



# Installation and Maintenance Guide

Oras Cubista

Water Is Worth Loving.



**(DE)** Vielen Dank, dass Sie sich für ein Oras Produkt entschieden haben. Dieses Wartungs- und Installationshandbuch gibt Ihnen Informationen über die Installation, Funktion und Handhabung der Armatur. Bitte lesen Sie sich vor der Installation der Armatur diese Anleitung genau durch und verwahren Sie diese für evtl. zukünftige Wartungen auf. Bei einer Fehlfunktion der Armatur ist Ihr Fachhandwerker der beste Ansprechpartner. Informationen zur Reinigung, Handhabung sowie Garantie können Sie dem Prospekt „Important notes on Oras products“ (Wichtige Informationen über Oras Produkte) entnehmen, der Ihrer Armatur beiliegt.

**(GB)** Thank you for selecting an Oras product. This installation and maintenance guide will introduce you to the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation, and keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears in your faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the faucet, conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product: "Important notes on Oras products".

**(DK)** Tak fordi du valgte et Oras produkt. Denne installations- og vedligeholdelses guide vil guide dig gennem installationen, funktionerne og brugen af armaturet. Læs venligst denne guide igennem inden installationen og gem den til senere brug. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med armaturet, er den bedste løsning at kontakte en autoriseret VVS installatør. Information om rengøring og brug af armaturet samt garantivilkår findes i brochuren der fulgte med dit armatur: "Important notes on Oras products".

**(ES)** Gracias por seleccionar un producto de Oras. Esta guía de instalación y de mantenimiento le dará a conocer la instalación, las funciones y el uso de la grifería. Por favor, lea la guía cuidadosamente antes de la instalación, y téngala a mano para cualquier mantenimiento que tuviera que realizar en un futuro potencial. Si un mal funcionamiento o defecto de funcionamiento apareciera en su grifo, un profesional instalador es su mejor fuente de asistencia. Información sobre la limpieza del grifo, las condiciones de uso y condiciones de la garantía está disponible en el folleto que acompaña al producto: "Notas importantes sobre los productos Oras".

**(EE)** Täname, et valisite Orase toote. Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend tutvustab Teile segisti paigaldamist, tööpõhimõtteid ning kasutamist. Palume Teil enne segisti paigaldamist käesoleva juhendiga hoolikalt tutvuda ning säilitada see võimalike tulevaste hoolduse tarbeks. Häirete korral segisti töös soovitame Teil pöörduda ala asjatundja poole. Info segisti puhamise, kasutamise ja garantitiingimuste kohta leiate segistiga kaasasolevast brošüürist "Important notes on Oras products".


**(FI)** Kiitos, että valitsitte Oras tuotteen. Tämä asennus- ja huolto-ohje tutustuttaa teidät hanan asennukseen, toimintaan ja käyttöön. Lukekaa ohje huolellisesti ennen asennusta. Säästääkää ohje mahdollisia myöhempää huoltotoimenpiteitä varten. Mikäli hanassanne ilmenee jokin toimintahäiriö tai vika, LVI-asiantuntija pystyy antamaan parhaan mahdollisen avun. Hanan puhdistuksesta, käyttöolosuhteista ja takuuuehdosta voit lukea tuotteen mukana tulleesta "Important notes on Oras products"-vihkosesta.

**(NL)** Dank u wel voor het kiezen van een Oras product. Deze installatie- en onderhoudsgids zal u de weg wijzen voor installatie, functies en gebruik van de kraan. Gelieve de handleiding aandachtig te lezen alvorens installatie, en houdt het bij de hand voor toekomstig onderhoud. Wanneer er een gebruiksprobleem of fout in uw kraan merkbaar wordt, dan is een professionele loodgieter de aangewezen hulp. Informatie over hoe de kraan te poetsen, gebruiksvoorwaarden, en garantievoorwaarden is terug te vinden in de brochure die met uw kraan werd opgestuurd: "belangrijke nota's over Oras producten".


**(FR)** Merci d'avoir choisi un produit Oras. Veuillez lire attentivement cette notice, afin de vous familiariser avec l'utilisation et les fonctions de l'appareil. Conservez ce document, afin, le cas échéant, de pouvoir à nouveau le consulter. En cas de problème, votre plombier est votre meilleur atout. Vous trouverez dans la brochure des informations pour le nettoyage du produit, les garanties, sous la rubrique « notice importante sur les produits Oras ».

**(IT)** Grazie per aver scelto un prodotto Oras. Il manuale di installazione e manutenzione vi introdurrà all'installazione, alle funzioni, ed all'uso del rubinetto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione, e tenerlo a portata di mano per qualsiasi intervento di manutenzione futura. Se si manifesta un malfunzionamento di esercizio o difetto sul vostro rubinetto, un idraulico professionista è la migliore fonte di assistenza. Informazioni sulla pulizia del rubinetto, le condizioni d'uso e condizioni di garanzia sono disponibili nella brochure in dotazione con il prodotto: "Note importanti per i prodotti Oras".


- LV** Paldies, ka izvēlējāties Oras produktus. Šis uzstādišanas un apkopes ceļvedis iepazīstina ar jaucējkrānu uzstādišanu, darbibu un lietojamību. Lūdzu uzmanīgi izlasiet ceļvedi pirms darbu uzsākšanas un saglabājet to kā izziņas avotu apkopes darbu veikšanai nākotnē. Profesionāls santehnīkis būtu labākais atbalsts gadījumos, ja jaucējkrāna rodas funkcionāli traucējumi. Jaucējkrāna tīrīšanas un lietošanas norādījumi, garantijas noteikumi ir pieejami jūsu produktam pievienotā brošūrā „Svarīgi norādījumi par Oras jaucējkrānu apkopi”.
- LT** Ačiū, kad pasirinkote "Oras" gaminj. Šis instalavimo ir ekspluatavimo vadovas supāzīndins jus su maištyvo instalavim, funkcjomis ir naudojimo ypatybēmis. Prašome dēmesingai perskaityti ši vadovą prieš gaminio instalavimār laikytī jī prieinamoje vietoje galimam aptarnavimo atvejui. Jeigu eksplatacijos metu atsiraistī gaminio sutrikumār defektū geriausias jūsu patarējas būtu profesionalus santechnikas. Informāciju apie gaminio valymā, naudojimo ir garantinio aptarnavimo sālygas atrasite prie gaminio pridētoje brošiūroje „Svarbūs „Oras“ gaminīu priežiūros nurodymai”.
- NO** Tussen takk for at du valgte et produkt fra Oras. Denne installasjons- og monteringsveilederen forteller deg hvordan dette produktet installeres, fungerer og brukes. Vær vennlig å les veilederen før du installerer produktet. Ta vare på veiledingen til evt. senere bruk. Hvis du oppdager feil ved produktet, bør du tilkalle rørlegger. Informasjon om rengjøring av produktet, bruksområder og garanti er tilgjengelig i heftet som ligg sammen med produktet: "Viktige bemerkninger om Orasprodukter"
- PL** Dziękujemy za wybór produktów Oras. Przedstawiamy instrukcję instalacji i konserwacji, która zawiera wskazówki odnośnie instalacji, funkcjonalności oraz użytkowania baterii Oras. Prosimy przeczytać uważnie instrukcję przed instalacją i zachować ją dla potrzeb przyszłej konserwacji. W razie awarii podczas użytkowania lub pojawienia się wady baterii najlepszym źródłem pomocy jest profesjonalny serwis Oras. Informacje dotyczące czyszczenia baterii, sposobu użytkowania oraz warunków gwarancji są dostępne w załączonej do baterii broszurze "Important notes on Oras products".
- RO** Vă mulțumim pentru alegerea unui produs Oras. Acest ghid de instalare și întreținere vă prezintă modalitățea de instalare, funcțiile și modul de exploatare a bateriei. Parcurgeți cu atenția acest ghid înainte de instalare și păstrați-l la îndemână pentru efectuarea potențialelor operațiuni ulterioare de întreținere. În situația în care, pe parcursul exploatarii bateriei, apare o disfuncționalitate sau o defectiune, cea mai bună surșă de asistență o reprezintă un instalator profesionist. Informații referitoare la curățirea bateriei, condițiile de exploatare și termenii de garanție puteți consulta în broșura "Note importante referitoare la produsele Oras", care v-a fost livrată împreună cu produsul pe care l-ați achiziționat.
- RU** Благодарим Вас за выбор продукции Орас. Из этой инструкции Вы узнаете о функциях смесителя и о порядке его установки и эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой смесителя, и держите её под рукой на случай возникновения вопросов или необходимости обслуживания смесителя. В случае нарушения работы смесителя рекомендуем Вам обращаться к квалифицированным специалистам. Информация об уходе за смесителем, рекомендациях по его эксплуатации и условиях гарантии изложена в прилагаемой брошюре «Important notes on Oras products».
- SE** Tack för att du valt en produkt från Oras. Den här installations- och skötselanvisningen kommer att guida dig igenom blandarens installation, funktion och användande. Läs igenom anvisningen noggrant innan installation av blandaren och spara den för eventuella framtida servicebehov. Om ett funktionsfel uppstår bör du vända dig till en professionell hantverkare för hjälp . Allmänna råd angående installation samt information om blandarens användning, rengöring och dess garantivillkor finner du i foldern "Important notes on Oras products" som följer med din produkt.
- SK** Ďakujeme za výber produktu Oras. Tento návod pre inštaláciu a údržbu Vás prevedie montážou, funkciou a použitím vodovodnej batérie. Prosíme čítaťte návod pozorne ešte pred montážou samotnej batérie a uschovajte pre prípad možnej ďalšej údržby. V prípade výskytu akýchkoľvek problémov s Vašou batériou je profesionálny inštalatér najlepšou možnosťou volbou pre asistenciu pri riešení týchto problémov. Informácie ako čistiť, používať vodovodnú batériu a záručné podmienky sú uvedené v brožúre „Important notes on Oras products“, ktorá Vám je dodaná zároveň s výrobkom Oras.
- CZ** Děkujeme za výběr produktu Oras. Tento návod pro instalaci a údržbu Vás provede montáží, funkcí a použitím vodovodní baterie. Prosíme čtětě návod pozorně ještě před montáží samotné baterie a uschovajte pro případ možné další údržby. V případě výskytu jakýchkoli problémů s Vaší baterií je profesionální instalatér nejlepší možností volbou pro asistenci při řešení téhoto problémů. Informace jak čistit, používat vodovodní baterii a záruční podmínky jsou uvedeny v brožuře „Important notes on Oras products“, která Vám je dodána zároveň s výrobkem Oras.

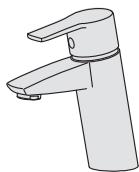


6

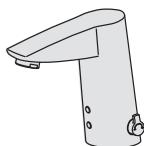


14

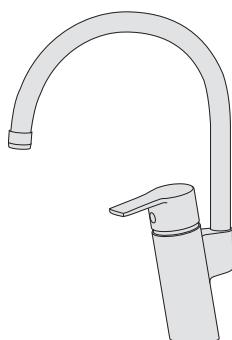

24

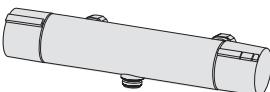

31

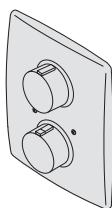


38

## 2801

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.2 l/s (300 kPa)  
75 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C




STF VTT-RTH-04951-08  
VA 1.42/17872

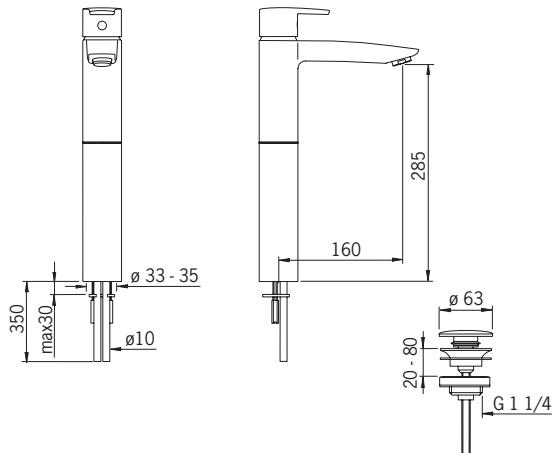

## 2801F

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.18 l/s (300 kPa)  
85 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

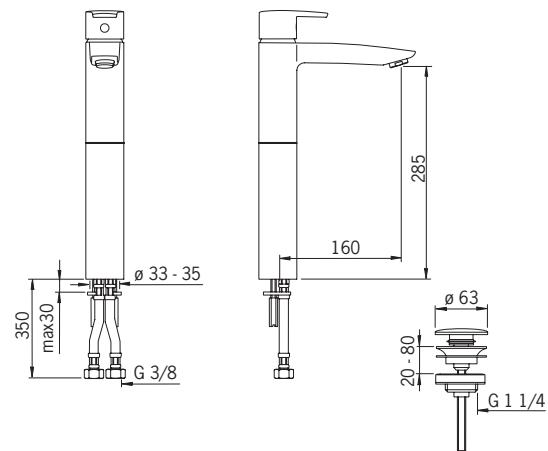


## 2802

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.14 l/s (300 kPa)  
150 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C




STF VTT-RTH-04951-08  
VA 1.42/17872

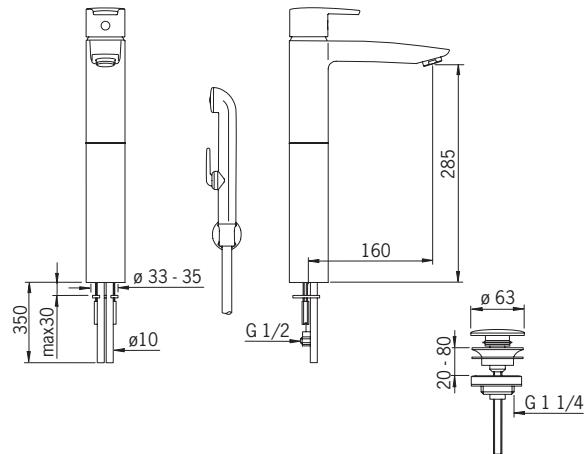

## 2805


EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.2 l/s (300 kPa)  
70 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

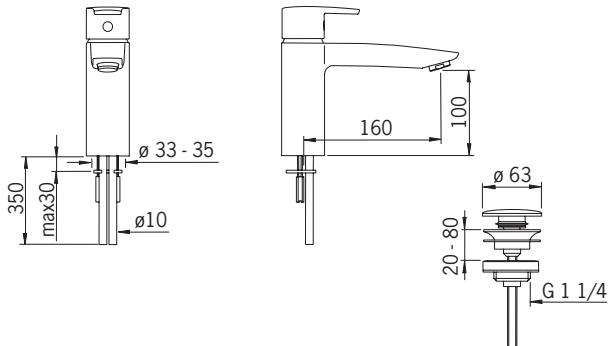

STF VTT-RTH-04951-08  
VA 1.42/17872


## 2805F

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.19 l/s (300 kPa)  
85 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

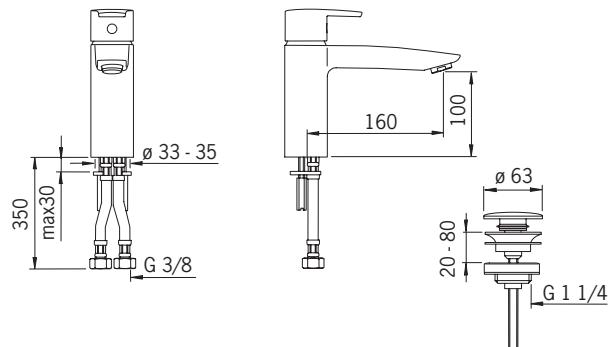

## 2806


EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.14 l/s (300 kPa)  
150 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

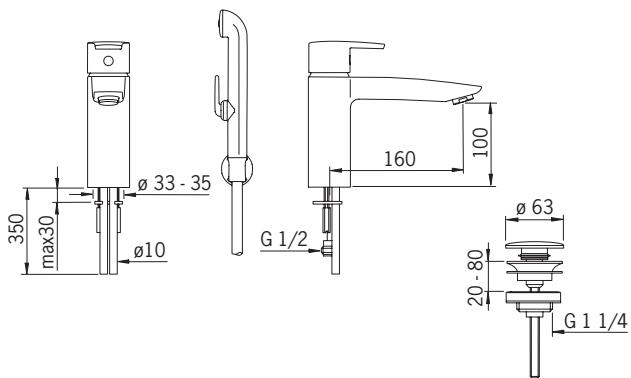

STF VTT-RTH-04951-08  
VA 1.42/17872

## 2804


EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.2 l/s (300 kPa)  
70 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

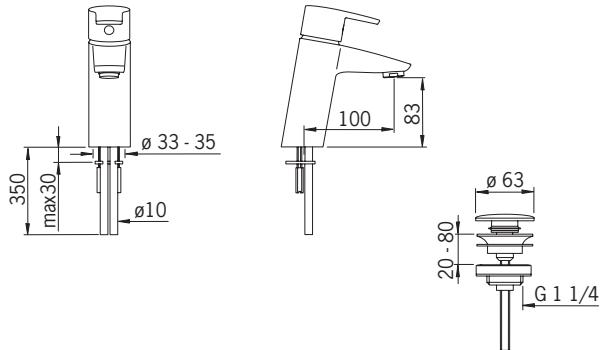

STF VTT-RTH-04951-08  
VA 1.42/17873


## 2804F

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.19 l/s (300 kPa)  
85 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

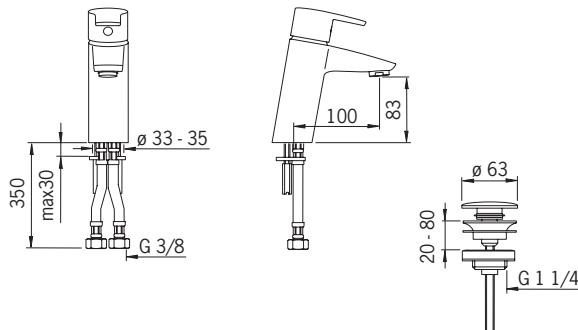

## 2808

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.14 l/s (300 kPa)  
140 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

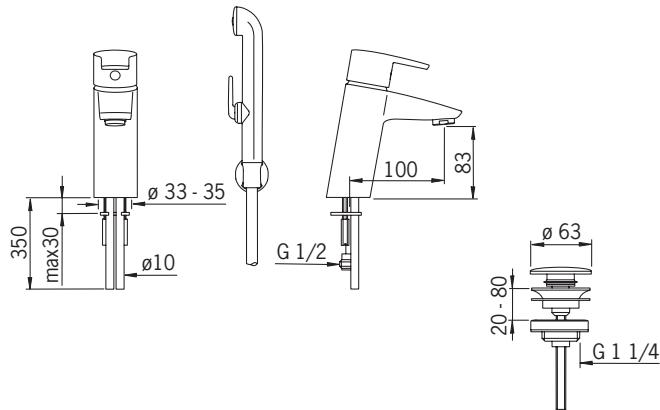


STF VTT-RTH-04951-08  
VA 1.42/17873




## 2808F

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.13 l/s (300 kPa)  
165 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

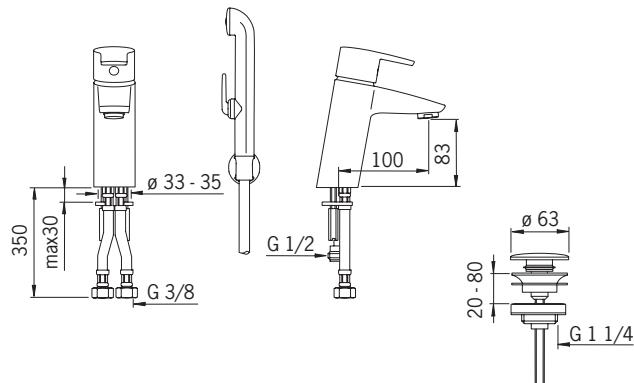

## 2810


EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.2 l/s (300 kPa)  
70 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

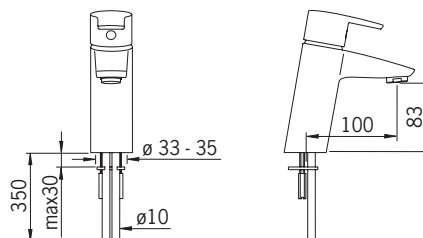

STF VTT-RTH-04951-08  
VA 1.42/17873


## 2810F

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.19 l/s (300 kPa)  
85 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

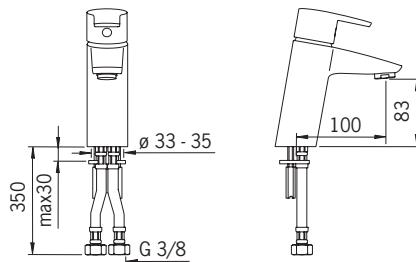

## 2812


EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.14 l/s (300 kPa)  
140 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

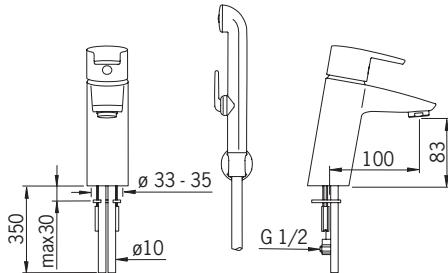

STF VTT-RTH-04951-08  
VA 1.42/17873


## 2812F

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.13 l/s (300 kPa)  
165 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

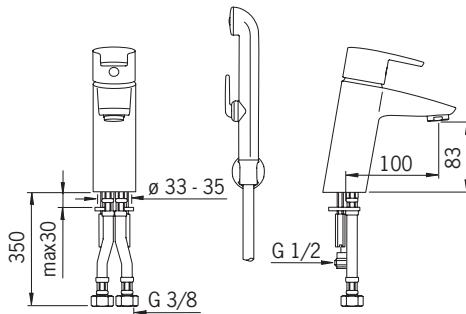

## 2818


EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.2 l/s (300 kPa)  
75 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

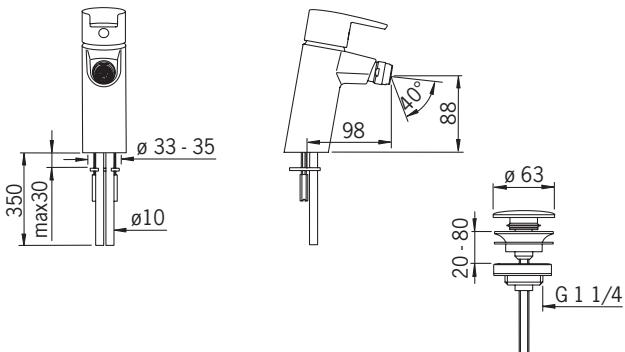

STF VTT-RTH-04951-08  
VA 1.42/17875


## 2818F

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.18 l/s (300 kPa)  
90 kPa (0.1 l/s)  
max. +80°C

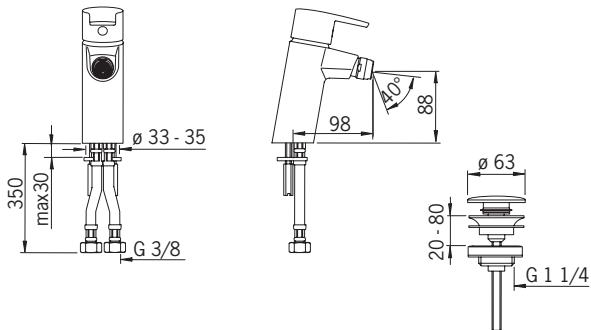


## 2410F

EN 817  
I (ISO 3822) Oras lab.  
50 - 1000 kPa  
0.083 l/s (300 kPa) (with flow controller)  
max. +80°C

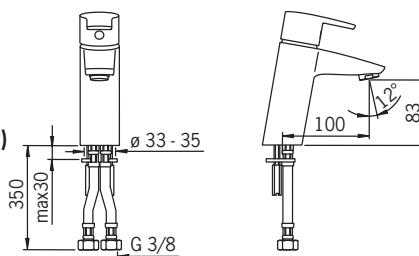


## 2412F


EN 817  
I (ISO 3822) Oras lab.  
50 - 1000 kPa  
0.083 l/s (300 kPa) (with flow controller)  
max. +80°C

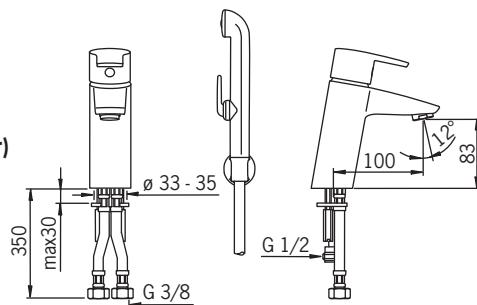


- DE Montage
- GB Installation
- DK Installation
- ES Montaje
- EE Paigaldus
- FI Asennus
- NL Installatie
- FR Installation
- IT Montaggio
- LV Montāža
- LT Montavimas
- NO Montering
- PL Instalacja
- RO Instalare
- RU Установка
- SE Installation
- SK Inštalácia
- CZ Montáž

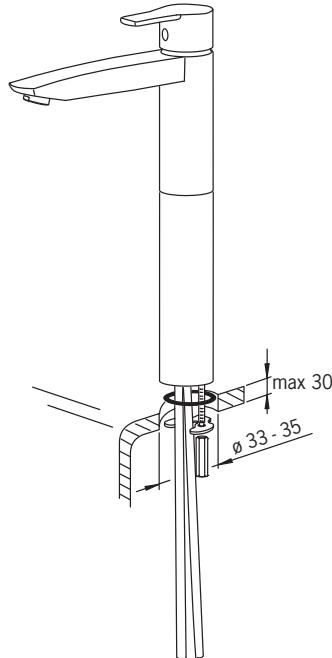

- DE Montage/Funktion
- GB Installation/Operation
- DK Installation/Betjening
- ES Montaje/Servicio
- EE Paigaldus/Toimimine
- FI Asennus/Toiminta
- NL Installatie/Bediening
- FR Installation/Utilisation
- IT Montaggio/Funzionamento
- LV Montāža/Darbības princips
- LT Montavimas/Veikimo principas
- NO Montering/ Funksjon
- PL Instalacja/Działanie
- RO Instalare /Funcționare
- RU Установка/Принцип действия
- SE Installation/Funktion
- SK Inštalácia/Prevádzka
- CZ Montáž/Funkce

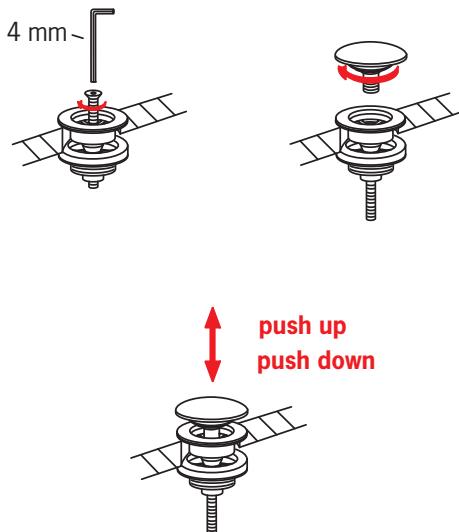

DE	<b>Reinigung</b>
GB	<b>Cleaning</b>
DK	<b>Rengøring</b>
ES	<b>Limpieza</b>
EE	<b>Puhastamine</b>
FI	<b>Puhdistus</b>
NL	<b>Reinigen</b>
FR	<b>Nettoyage</b>
IT	<b>Pulizia</b>
LV	<b>Tīršana</b>
LT	<b>Išvalymas</b>
NO	<b>Rengjøring</b>
PL	<b>Czyszczenie</b>
RO	<b>Curățirea</b>
RU	<b>Очистка</b>
SE	<b>Rengöring</b>
SK	<b>Čistenie</b>
CZ	<b>Čištění</b>

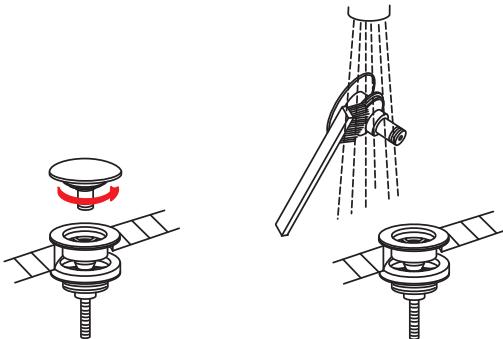


DE	<b>Ersatzteile</b>
GB	<b>Spare parts</b>
DK	<b>Reservedele</b>
ES	<b>Piezas de recambio</b>
EE	<b>Varuosad</b>
FI	<b>Varaosat</b>
NL	<b>Reserve-onderdelen</b>
FR	<b>Pièces détachées</b>
IT	<b>Pezzi di ricambio</b>
LV	<b>Rezerves daļas</b>
LT	<b>Atsarginės dalys</b>
NO	<b>Reservedeler</b>
PL	<b>Części zamienne</b>
RO	<b>Piese de schimb</b>
RU	<b>Запасные части</b>
SE	<b>Reservdelar</b>
SK	<b>Náhradné diely</b>
CZ	<b>Náhradní díly</b>

2801, 2801F, 2802, 2804, 2804F,  
2805, 2805F, 2806, 2808, 2808F,  
2810, 2810F, 2812, 2812F,  
2818, 2818F, 2410F, 2412F

- 1 159050V
- 2 159053V
- 3 158726
- 4 158890
- 4 600979V (2410F, 2412F)
- 5 232211
- 5 197056 (2410F, 2412F)
- 6 232511
- 7 158727/10
- 8 158697

**159056V**

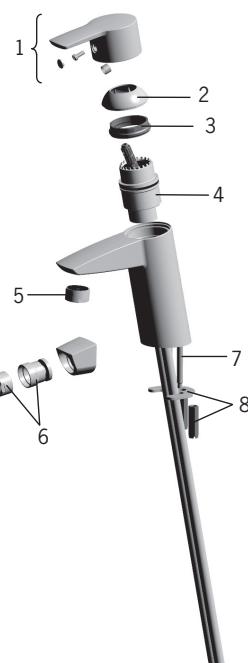

## 2814F

EN 15091





I (ISO 3822)

100 - 1000 kPa

0.1 l/s (300 kPa) (with flow controller)

200 kPa (0.1 l/s)

max. +70°C

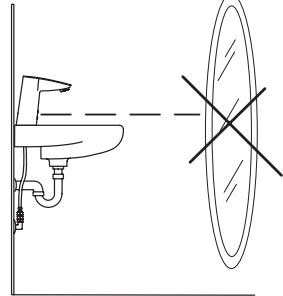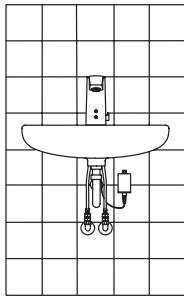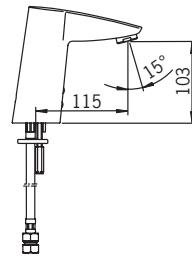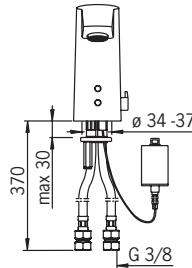

STF VTT-RTH-00002-10

VA 1.42/19220

Sintef Nr. 1534

CE (EMC 2004/108/EY)

## 2816F

EN 15091





I (ISO 3822)

100 - 1000 kPa

0.1 l/s (300 kPa) (with flow controller)

250 kPa (0.1 l/s)

max. +70°C

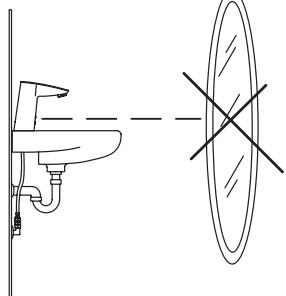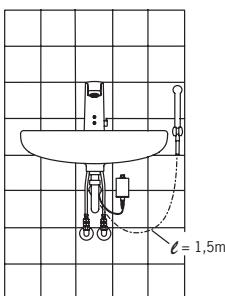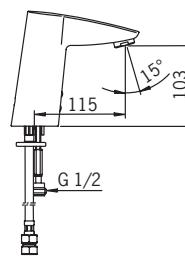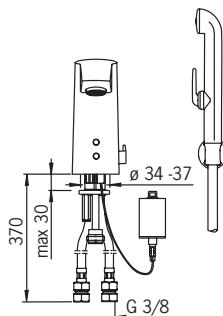

STF VTT-RTH-00002-10

VA 1.42/19220

Sintef Nr. 1534

CE (EMC 2004/108/EY)

• **Technische Daten • Technical data • Tekniske data • Datos técnicos • Daten tekniczne • Date technice • Date de données • Technische gegevens • Technische information • Teknisk informasjon • Dane techniczne • Dane techniczne • Dane techniczne**

	Batterie Battery Batteri Bateria Patareiid Paristoi Batterij Veiligheidsklasse Norme de sécurité Protezione classe Aizsardzības klase Saugumno klasė Tetthetsklass Klasa bezpieczenstwa Clasa de protecție Степень защиты	Sensorreichweite Recognition range Sensor område Alcance del sensor Toimimiskaugus Tunnistusalue Sensorbereik Longueur du faisceau Plies Batterie Batterija Batterij Batterij Batteri Batteria Baterie Батарея	Max. Fließdauer Max. flow period Max. löbetid Periodo máximo de flujo Maksimaalne veevooluaja pikkus Max. virtausaika Max. looptijd Durée maximum d'écoulement Scorrimento mass. Maksimālais plūsmas periods Maksimali stroves tekuimo trukmē Funkcjonstid Max zas przeplywuu Periódă max. de curgere Макс. время подачи воды	Intelligente Nachlaufzeit Intelligent afterflow period Intelligent efterlöbetid Tiempo caudal posterior Optimaalne järelvooluaja pikkus Älykäs jälkivirtaama-aika Intelligente naloopitid Temporisation de débit intelligente Tempo di scorimento a posteriori Skalošanas periods Tekijöön trukmē po prausimosi Intelligent etterrenningstid Inteligentne orobžnene zamkniecia Perioadă de curgere remanentă intelligentă Продолжительность окончат. смыва автоматическая настройка) Intelligent afterfödestid Intelligentna doba po prietoku Čas dodatečného prútoku	<b>2 s ± 1 s</b>
		Lithium 2CR5 6V	optimally preset	2 min	

(DE) (GB) (DK) (ES) (EE) (FI) (NL) (FR) (IT) (LV) (LT) (NO) (PL) (RO) (RU) (SE) (SK) (CZ)

Sicherheitsklasse  
Protection class  
Beskyttelsesklasse  
Grado de protección  
Kaitseklass  
Suojausluokka  
Veiligheidsklasse  
Norme de sécurité  
Protezione classe  
Aizsardzības klase  
Saugumno klasė  
Tetthetsklass  
Klasa bezpieczenstwa  
Clasa de protecție  
Степень защиты

Kapslingsklass  
Trieda bezpečnosti  
Třída bezpečnosti

## 2824F

EN 15091





I (ISO 3822)

100 - 1000 kPa

0.1 l/s (300 kPa) (with flow controller)

200 kPa (0.1 l/s)

max. +70°C

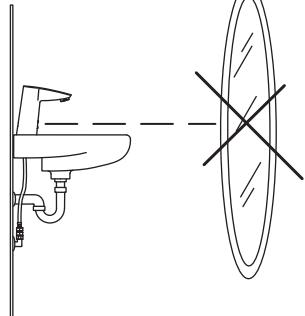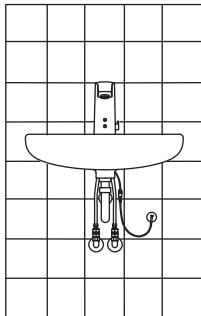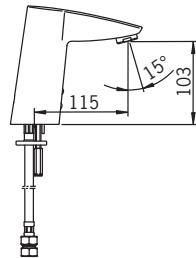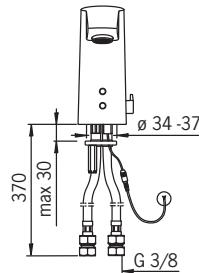

CE (EMC 2004/108/EY)

## 2826F

EN 15091





I (ISO 3822)

100 - 1000 kPa

0.1 l/s (300 kPa) (with flow controller)

250 kPa (0.1 l/s)

max. +70°C

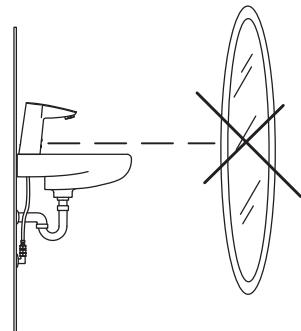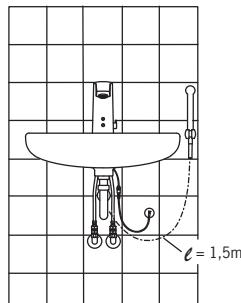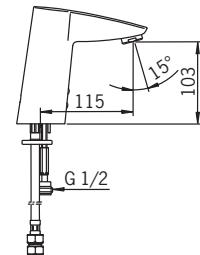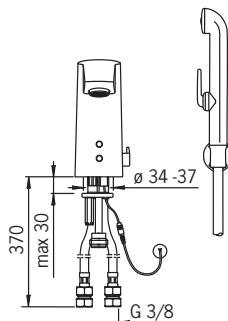

CE (EMC 2004/108/EY)



**• Technische Daten • Technical data • Tekniske data • Datos técnicos • Tehnilised andmed • Tekniset tiedot  
• Technische gegevens • Données techniques • Dati tecnici • Tehnickie dani • Techniniai duomenys • Teknisk informasjon  
• Dane techniczne • Date tehnice • Технические данные • Teknisk information • Technické údaje • Technická data**

<p>Sicherheitsklasse Protection class Beskytelsesklasse Grado de protección Kaitseklass Suojausluokka Veiligheidsklasse Norme de sécurité Protezione classe Aizsardzības klase Saigumo klasė Tehnetsklasse Klasa bezpieczeństwa Clasa de protecție Степень защиты</p> <p><b>IP 67</b></p>	<p>Sensorreichweite Recognition range Sensor område Alcance del sensor Toimimiskaugus Tunnistusalue Sensorbereik Longueur du faisceau Raggio d'azione del sensore Atparāžināsās diapazaps Atparāžinimo atstumas Følsomhetsområde Zasięg działania Raza de sesizare Расстояние опознавания</p> <p><b>optimally preset</b></p>	<p>Max. Fließdauer Max. flow period Max. løbetid Período máximo de flujo Maksimaalne vee vooluaja piikkus Max. virtausaika Max. looptijd Durée maximum d'écoulement Scorrimento mass. Maksimālais plūsmas periods Maksimalni strovēs tekejimo trukmē Funksjonsstid Max czas przepływu Periodā max. de curgere Макс. время подачи воды</p> <p><b>2 min</b></p>	<p>Min. Stromverbrauch Min. current consumption Nominell stromforbrug Consumo nominal Nominaalne voolutarve Nimilinė virrankulutus Nominale stroomverbruik Consommation courante nominale Consumo di corrente nominale Nominālais enerģijas patēriņš Nominalus strovēs sunaudojimas Nominell stromforbruk Nominálne biežsce zužycie Consumo nominal de curent Номинальное потребление тока Nominell strömforbrukning Nominálna spotreba prúdu Napájeci napětí</p> <p><b>0.2 A</b></p>
<p><b>12 VDC ± 5 %</b></p>			<p>Intelligente Nachlaufzeit Intelligent afterflow period Intelligent efterløbetid Tiempo caudal posterior Älykäs jälkivirtaama-aika Intelligente haloptijd Temporisation de débit intelligent Tempo di scorrimento a posteriori Skalošanas periods Tekēimo trukmē no prausimosi Intelligent etterrenningstid Inteligentne opoznienie zamknienia Період дії кургєре інтелігентно окончат. Продолжительность окончания сигнала (автоматическая настройка) Intelligent afterflowstid Inteligentna doba po prietoku Čas dodatečného průtoku</p> <p><b>2 s ± 1 s</b></p>
			<p>Zulässiger Netztanschluß Allowed power supply ripple Tilladt utsving strömforsyning Ondulación fuente alimentación Lubattinge toitepinge hälve Sallitust syöttöjännitteet rippli Toegestane stroomdeining Créte de puissance autorisée Corrente alternata consentita Pielaijamās barošanas svārstības Leitīnas maitinimas Tillatt ripplespenning Dopuszczalna wiązka dostarczanej energii Ondulātā admīns pārurea de alimentare Допустимый уровень пульсации напряжения Max.rippelspanning Povolené kolísanie napätania Поволене tolerance ripple</p> <p><b>&lt;100 mVpp</b></p>

- DE **Stromversorgungsvoraussetzungen:** Stromversorgungsspannung muss kurzschlussgeschützt sein.  
GB **Power supply requirement:** Power supply output must be short circuit protected  
DK **Krav til strømforsyning:** Strømforsyningssudgang skal være kortslutningsbeskyttet  
ES **Requisitos del suministro eléctrico:** el suministro eléctrico debe estar protegido contra cortocircuitos  
EE **Nõuded vooluallikale:** Vooluallika väljund peab olema kaitstud lühise eest  
FI **Vaatimukset virtalähteelle:** Virtalähteen ulostulon tulee olla oikosulkusuojattu  
NL **Vereisten voor de voeding:** De uitgang van de voeding moet beschermd zijn tegen kortsluitingen  
FR **Unité d'alimentation électrique:** La sortie de l'unité d'alimentation doit être protégée contre le court-circuit  
IT **Requisiti dell'alimentazione:** L'uscita deve essere protetta da cortocircuiti  
LV **Prasibas attiecībā uz barošanas ierīci:** ierīces izvadam jābūt aizsargātam pret īsslēgumiem  
LT **Reikalavimai maitinimo šaltiniui:** turi būti apsauga nuo trumpo jungimo  
NO **Krav til strømforsyning:** Strømforsyningsspenning må være kortslutningssikret  
PL **Wymagania w stosunku do zasilacza:** Zasilacz musi być wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe  
RO **Pentru alimentarea cu putere:** borna de putere trebuie să fie protejată la scurtcircuit  
RU **Требования к источнику тока:** Выход источника тока защищен от короткого замыкания  
SE **Krav på matningsdon:** Utspänningen skall vara kortslutningssäker  
SK **Požiadavka na napájanie:** Výstup napájania musí byť chránený voči skratu.  
CZ **Požadavky týkající se napájecího zdroje:** Výstup napájecího zdroje musí být chráněn proti zkratu


## 2824F/2826F

- DE **Montage**  
GB **Installation**  
DK **Installation**  
ES **Montaje**  
EE **Paigaldus**  
FI **Asennus**  
NL **Installatie**  
FR **Installation**  
IT **Montaggio**  
LV **Montāža**  
LT **Montavimas**  
NO **Montering**  
PL **Instalacja**  
RO **Instalare**  
RU **Установка**  
SE **Installation**  
SK **Inštalácia**  
CZ **Montáž**

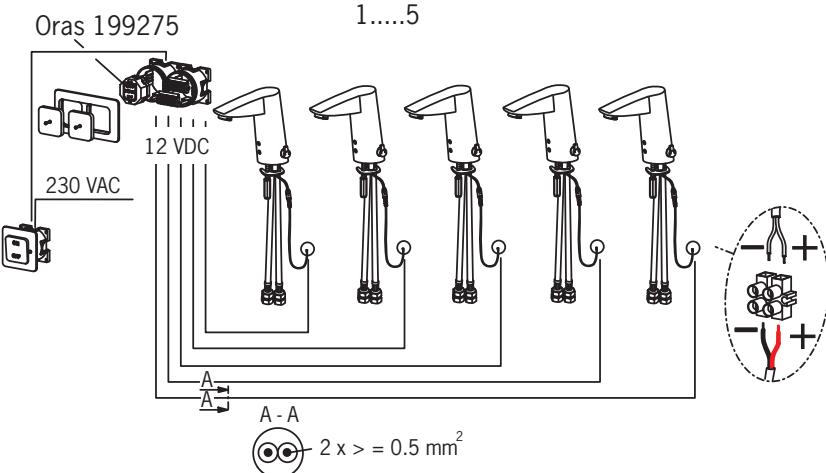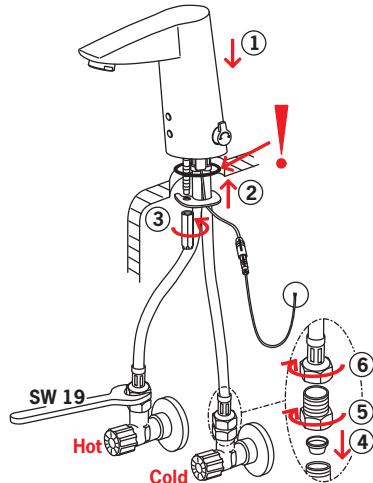



- (DE) Montage
- (GB) Installation
- (DK) Installation
- (ES) Montaje
- (EE) Paigaldus
- (FI) Asennus
- (NL) Installatie
- (FR) Installation
- (IT) Montaggio
- (LV) Montāža
- (LT) Montavimas
- (NO) Montering
- (PL) Instalacja
- (RO) Instalare
- (RU) Установка
- (SE) Installation
- (SK) Inštalácia
- (CZ) Montáž

**2814F**

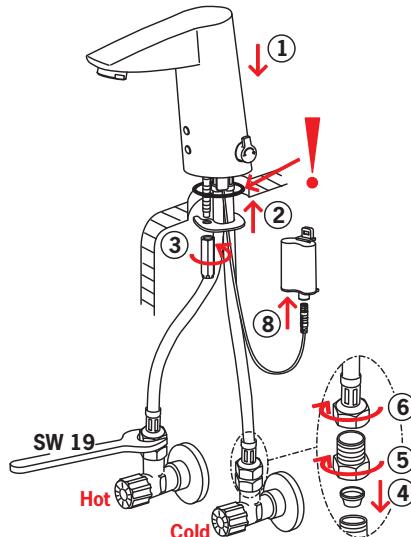


**2814F/2816F**

**2816F**

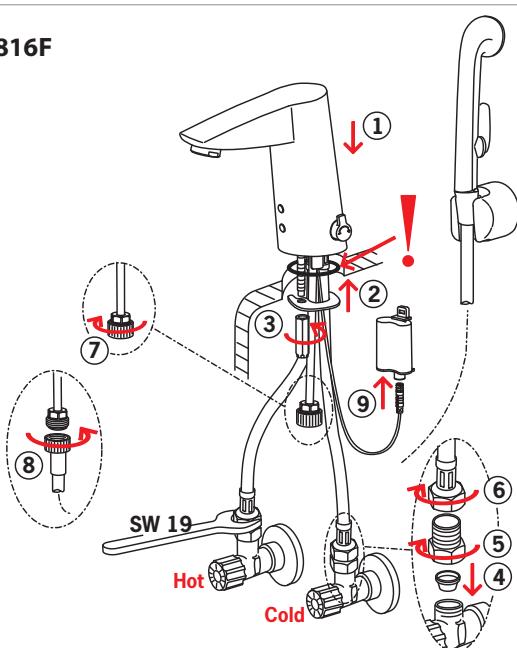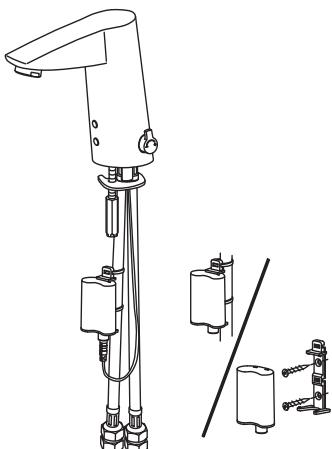

- DE Funktion
- GB Operation
- DK Betjening
- ES Servicio
- EE Toimimine
- FI Toiminta
- NL Bediening
- FR Utilisation
- IT Funzionamento
- LV Darbibas princips
- LT Veikimo principas
- NO Funksjon
- PL Działanie
- RO Funcționare
- RU Принцип действия
- SE Funktion
- SK Prevádzka
- CZ Funkce

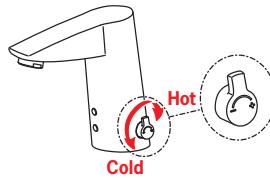


2814F/2824F


Automatic




2816F/2826F

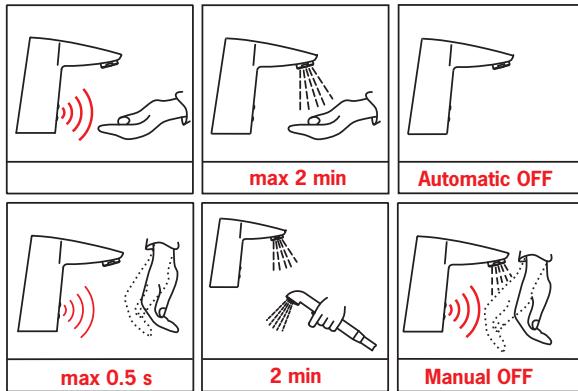


- DE Reinigungsabdeckung
- GB Cleaning cover
- DK Rengøringskappe
- ES Copertura per le pulizie
- EE Puhastuskaitse
- FI Siivoussuoja
- NL Afdekkapje om het schoonmaken te vergemakkelijken
- FR Cache sensor
- IT Cubierta de limpieza
- LV Aizsargvāks
- LT Gaubtelis valymui
- NO Rengjøringsdeksel
- PL Osłona sensora
- RO Mască de curățire
- RU Защитное кольцо
- SE Rengöring av tvättställ
- SK Čistenie krytu
- CZ Čištění krytu

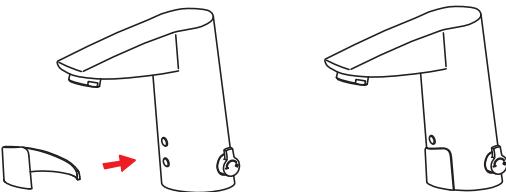

- DE Wechsel der Batterie
- GB Changing the battery
- DK Udkiftning af batteri
- ES Cambiar la batería
- EE Patarei vahetamine
- FI Pariston vaihto
- NL Batterij vervangen
- FR Changement de la pile
- IT Sostituzione della batteria
- LV Baterijas maiņa
- LT Baterijos pakeitimasis
- NO Bytting av batteri
- PL Wymiana baterii zasilającej
- RO Înlocuirea bateriei electrice
- RU Замена батарейки
- SE Byte av batteri
- SK Výmena batérie
- CZ Výměna baterie

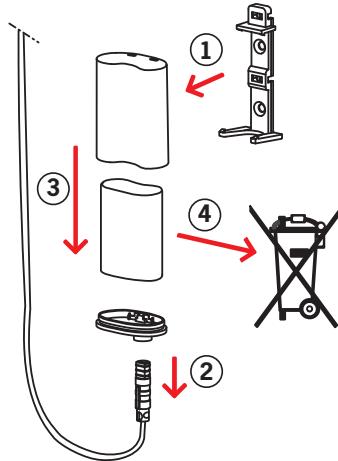


- DE Reinigung/Wechsel der Filter
- GB Cleaning/changing the litter filters
- DK Rensning/udskiftning af filtre
- ES Limpieza/cambio de los filtros
- EE Prügipüüduri puastamine/vahetamine
- FI Roskasiivilöiden puhdistaminen/vaihtaminen
- NL Reinigen/veranderen van de filters
- FR Nettoyage/changement des filtres
- IT Pulizia/sostituzione dei filtri
- LV Dubju filtru tīrišana/maiņa
- LT Filtrų valymas ar pakeitimasis
- NO Rensing/bytting av filter
- PL Czyszczenie/wymiana filtra
- RO Curățirea/înlocuirea filtrelor
- RU Очистка и замена уплотнительных фильтров
- SE Rengöring/byte av smutsfilter
- SK Čistenie/výmena odpadových filtrov
- CZ Čištění/Výměna filtrů

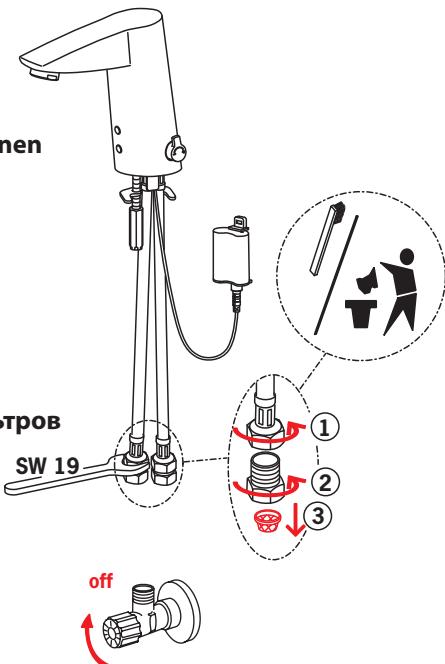



DE	<b>Ersatzteile</b>
GB	<b>Spare parts</b>
DK	<b>Reservedele</b>
ES	<b>Piezas de recambio</b>
EE	<b>Varuosad</b>
FI	<b>Varaosat</b>
NL	<b>Reserve-onderdelen</b>
FR	<b>Pièces détachées</b>
IT	<b>Pezzi di ricambio</b>
LV	<b>Rezerves daļas</b>
LT	<b>Atsarginės dalys</b>
NO	<b>Reservedeler</b>
PL	<b>Części zamienne</b>
RO	<b>Piese de schimb</b>
RU	<b>Запасные части</b>
SE	<b>Reservdelar</b>
SK	<b>Náhradné diely</b>
CZ	<b>Náhradní díly</b>

	<b>2814F</b>
1	199417V
2	198330
3	600493V
4	199205V
5	199206V
6	600659V
7	199266V
8	199257/2
9	198473/2
10	600705/10
11	199201V

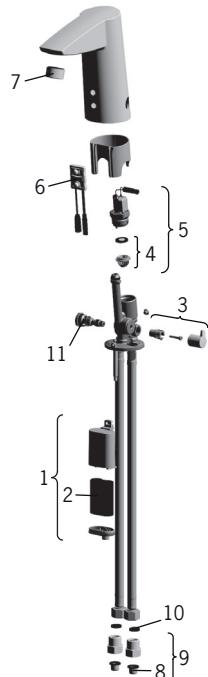


DE	<b>Ersatzteile</b>
GB	<b>Spare parts</b>
DK	<b>Reservedele</b>
ES	<b>Piezas de recambio</b>
EE	<b>Varuosad</b>
FI	<b>Varaosat</b>
NL	<b>Reserve-onderdelen</b>
FR	<b>Pièces détachées</b>
IT	<b>Pezzi di ricambio</b>
LV	<b>Rezerves daļas</b>
LT	<b>Atsarginės dalys</b>
NO	<b>Reservedeler</b>
PL	<b>Części zamienne</b>
RO	<b>Piese de schimb</b>
RU	<b>Запасные части</b>
SE	<b>Reservdelar</b>
SK	<b>Náhradné diely</b>
CZ	<b>Náhradní díly</b>

	<b>2816F</b>
1	199417V
2	198330
3	600493V
4	199205V
5	199206V
6	600657V
7	600625V
8	199257/2
9	198473/2
10	600705/10
11	199201V
1	159684

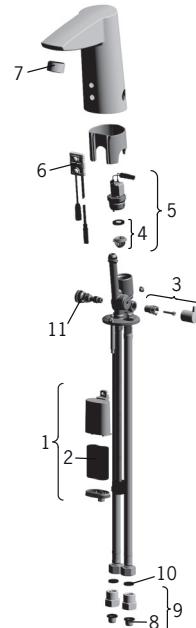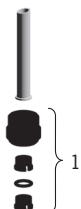

DE	<b>Ersatzteile</b>
GB	<b>Spare parts</b>
DK	<b>Reservedele</b>
ES	<b>Piezas de recambio</b>
EE	<b>Varuosad</b>
FI	<b>Varaosat</b>
NL	<b>Reserve-onderdelen</b>
FR	<b>Pièces détachées</b>
IT	<b>Pezzi di ricambio</b>
LV	<b>Rezerves daļas</b>
LT	<b>Atsarginės dalys</b>
NO	<b>Reservedeler</b>
PL	<b>Części zamienne</b>
RO	<b>Piese de schimb</b>
RU	<b>Запасные части</b>
SE	<b>Reservdelar</b>
SK	<b>Náhradné diely</b>
CZ	<b>Náhradní díly</b>

	<b>2824F</b>
1	600493V
2	199205V
3	199206V
4	600839V
5	199266V
6	199257/2
7	198473/2
8	600705/10
9	199201V

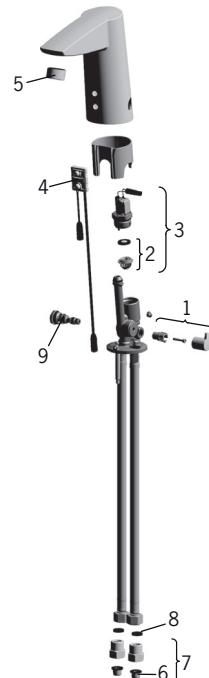

DE	<b>Ersatzteile</b>
GB	<b>Spare parts</b>
DK	<b>Reservedele</b>
ES	<b>Piezas de recambio</b>
EE	<b>Varuosad</b>
FI	<b>Varaosat</b>
NL	<b>Reserve-onderdelen</b>
FR	<b>Pièces détachées</b>
IT	<b>Pezzi di ricambio</b>
LV	<b>Rezerves daļas</b>
LT	<b>Atsarginės dalys</b>
NO	<b>Reservedeler</b>
PL	<b>Części zamienne</b>
RO	<b>Piese de schimb</b>
RU	<b>Запасные части</b>
SE	<b>Reservdelar</b>
SK	<b>Náhradné diely</b>
CZ	<b>Náhradní díly</b>

	<b>2826F</b>
1	600493V
2	199205V
3	199206V
4	600974V
5	600625V
6	199257/2
7	198473/2
8	600705/10
9	199201V

1 159684





## 2838F

EN 817  
I (ISO 3822)  
0.24 l/s (300 kPa)  
210 kPa (0.2 l/s)  
max. +80°C



STF VTT-RTH-04950-08  
VA 1.42/17876

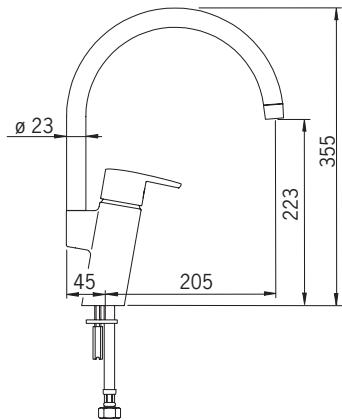
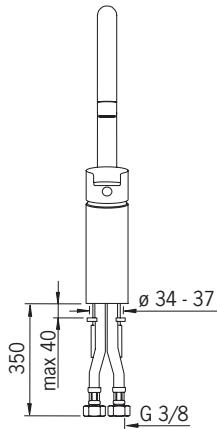


## 2839F

EN 817  
I (ISO 3822)  
0.2 l/s (300 kPa)  
300 kPa (0.2 l/s)  
max. +80°C







STF VTT-RTH-04950-08  
VA 1.42/17876  
Sintef Nr. 1323

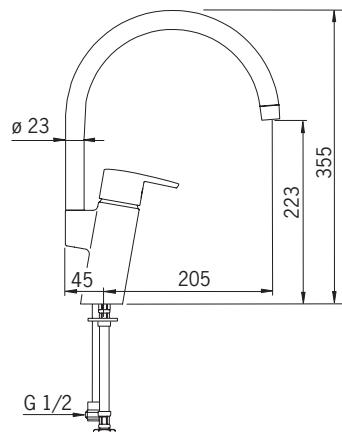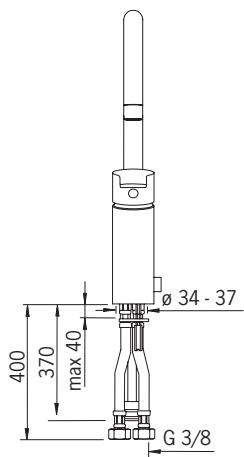

## 2438F

EN 817  
I (ISO 3822) Oras lab.  
0.083 l/s (300 kPa) (with flow controller)  
max. +80°C

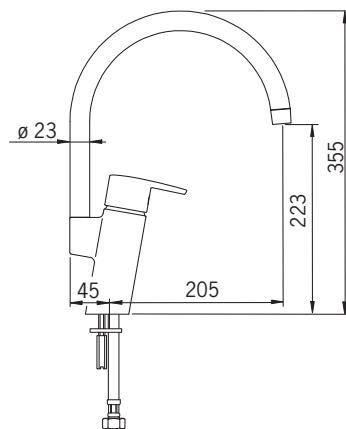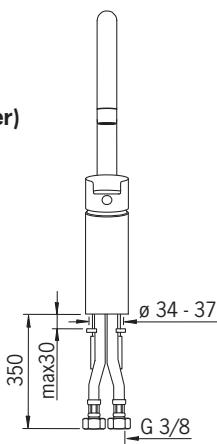


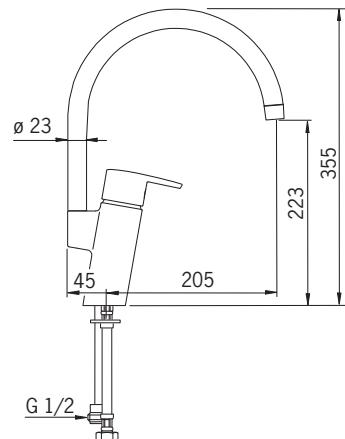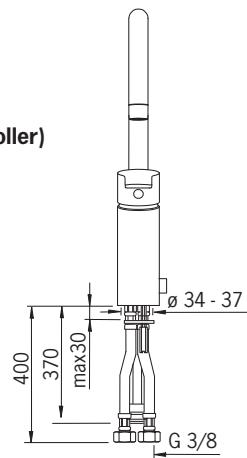**2439F****EN 817****I (ISO 3822) Oras lab.****0.083 l/s (300 kPa) (with flow controller)****max. +80°C**

CE (EMC 2004/108/EY)


(DE)	Arbeitsdruck	Batterie	Sicherheitsklasse	Ventilöffnungszeit
(GB)	Working pressure	Battery	Protection class	Dishwasher valve open period
(DK)	Arbejdstryk	Batteri	Beskyttelsesklasse	Løbetid
(ES)	Presión de trabajo	Batería	Grado de protección	Duración de apertura de la válvula del lavavajillas
(EE)	Kasutamissurve	Patarei	Kaitseklass	Ventili lahtiolekua pikkus
(FI)	Käyttöaine	Paristo	Suojausluokka	Pesukoneventtiilin aukioloaika
(NL)	Werkingsdruk	Batterij	Veiligheidsklasse	Tijd dat de vaatwasser kraan
(FR)	Pression de service	Piles	Norme de sécurité	Durée d'ouverture de la valve
(IT)	Pressione di esercizio	Batterie	Protezione classe	Tempo di apertura del rubinetto della lavastoviglie
(LV)	Darba spiediens	Baterija	Aizsardzības klas	Mazgājamās mašīnas ventīļa darbības laiks
(LT)	Darbinis spaudimas	Baterija	Saugumo klasē	Mašinos krano veikimo laikas
(NO)	Arbeidstrykk	Batteri	Tettthetsklass	Ventilens åpningstid
(PL)	Ciśnienie robocze	Bateria	Klasa bezpieczeństwa	Czas otwarcia zaworu
(RO)	Presiune de regim	Baterie electrică	Clasa de protecție	Interval poziție deschis a ventilului de recordare a mașinii de spălat vase
(RU)	Рабочее давление, кПа	Батарея	Степень защиты	Клапан подключения посудомоечной машины открыт
(SE)	Arbetstryck	Batteri	Kapslingsklassi	Diskmaskinsventil
(SK)	Pracovný tlak	Monočlánok	Trieda bezpečnosti	Doba otvorenia ventilu umývačky riadu
(CZ)	Pracovní tlak	Monočlánek	Třída bezpečnosti	Doba otevření ventilu
<b>2838F 2438F</b>	<b>50 - 1000 kPa</b>	-	-	-
<b>2839F 2439F</b>	<b>50 - 1000 kPa</b>	<b>Lithium 2CR5 6V</b>	<b>IP 67</b>	<b>3 h/12 h</b>

- (DE) **Funktion**
- (GB) **Operation**
- (DK) **Betjening**
- (ES) **Servicio**
- (EE) **Toimimine**
- (FI) **Toiminta**
- (NL) **Bediening**
- (FR) **Utilisation**
- (IT) **Funzionamento**
- (LV) **Darbības princips**
- (LT) **Veikimo principas**
- (NO) **Funksjon**
- (PL) **Działanie**
- (RO) **Funcționare**
- (RU) **Принцип действия**
- (SE) **Funktion**
- (SK) **Prevádzka**
- (CZ) **Funkce**

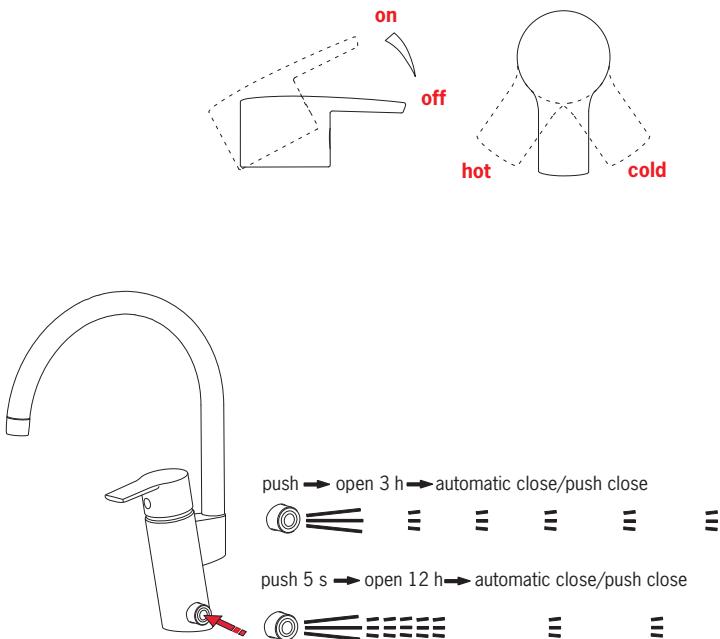



- (DE) **Montage**
- (GB) **Installation**
- (DK) **Installation**
- (ES) **Montaje**
- (EE) **Paigaldus**
- (FI) **Asennus**
- (NL) **Installatie**
- (FR) **Installation**
- (IT) **Montaggio**
- (LV) **Montāža**
- (LT) **Montavimas**
- (NO) **Montering**
- (PL) **Instalacja**
- (RO) **Instalare**
- (RU) **Установка**
- (SE) **Installation**
- (SK) **Inštalácia**
- (CZ) **Montáž**

**2838F**

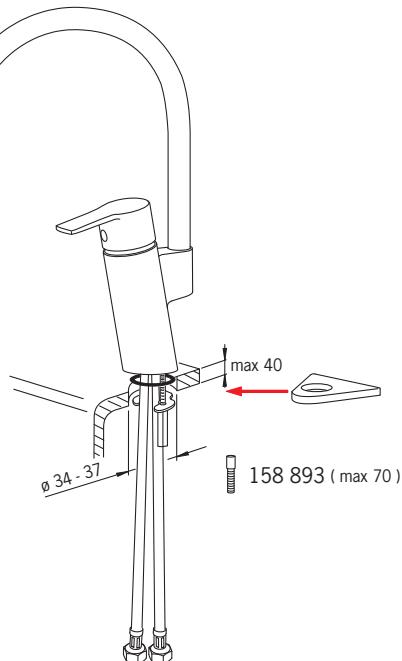

**2839F**

- (DE) Montage
- (GB) Installation
- (DK) Installation
- (ES) Montaje
- (EE) Paigaldus
- (FI) Asennus
- (NL) Installatie
- (FR) Installation
- (IT) Montaggio
- (LV) Montāža
- (LT) Montavimas
- (NO) Montering
- (PL) Instalacja
- (RO) Instalare
- (RU) Установка
- (SE) Installation
- (SK) Inštalácia
- (CZ) Montáž

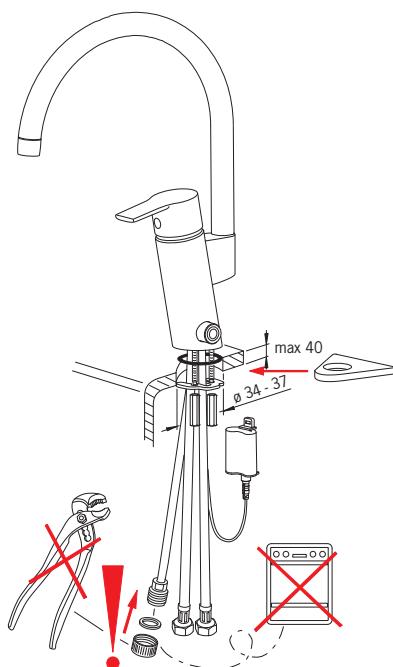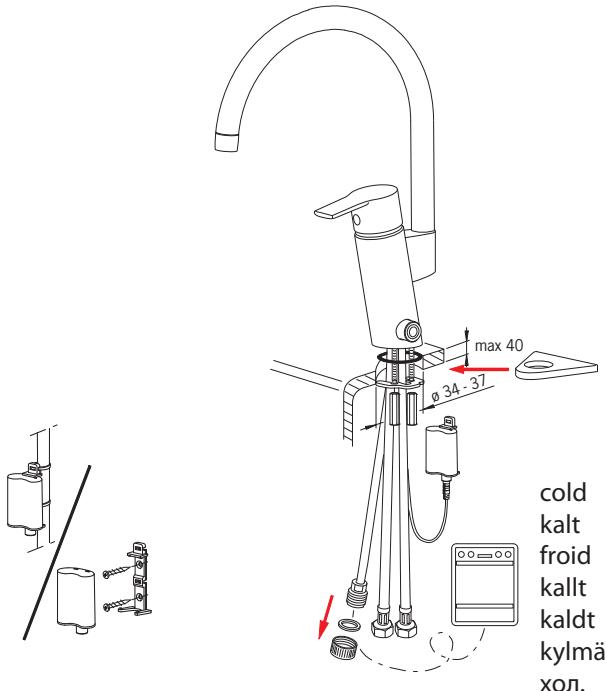

DE	Wechsel der Batterie
GB	Changing the battery
DK	Udskiftning af batteri
ES	Cambiar la batería
EE	Patarei vahetamine
FI	Pariston vaihto
NL	Batterij vervangen
FR	Changement de la pile
IT	Sostituzione della batteria
LV	Baterijas maiņa
LT	Baterijos pakeitimasis
NO	Bytting av batteri
PL	Wymiana baterii zasilającej
RO	Înlocuirea bateriei electrice
RU	Замена батарейки
SE	Byte av batteri
SK	Výmena batérie
CZ	Výměna baterie

## 2839F




push → open 3 h




push 5 s → open 12 h




push → not open

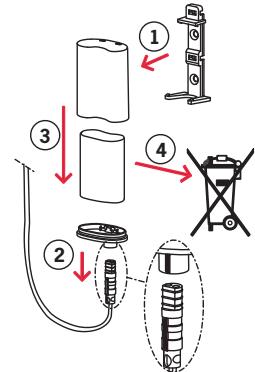


DE	Bergenzung der Durchflußmenge
GB	Limiting the flow rate
DK	Begrænsning af vandmængden
ES	Limitación de la tasa de flujo
EE	Vooluhulga piiramine
FI	Virtaaman rajoitus
NL	Begrenzing van de doorstroomhoeveelheid
FR	Limitation du débit
IT	Limitazione della portata
LV	Üdens plūsmas ierobežošana
LT	Vandens srovės reguliavimas
NO	Begrensning av vannmengden
PL	Ograniczenie wielkości strumienia
RO	Limitarea debitului
RU	Регулирование потока
SE	Flödesbegränsning
SK	Obmedzenie prietoku
CZ	Omezení průtoku

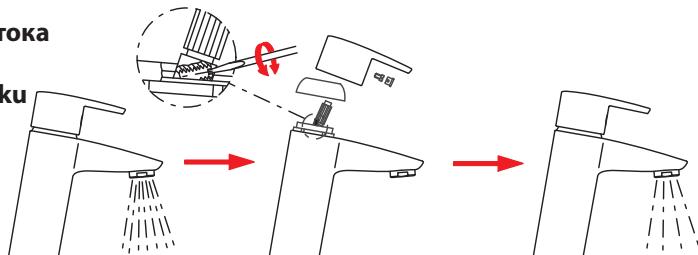

- DE** Ein- und Ausbau der Kartusche
- GB** To change the cartridge
- DK** Udkiftning af reguleringskassette (unit)
- ES** Montaje del cartucho
- EE** Seadeosa vahetus
- FI** Säättöosan vaihto
- NL** Vervangen van het binnenwerk
- FR** Montage et démontage de la cartouche
- IT** Montaggio della cartuccia
- LV** Temperatūras regulēšanas kasetnes tīrīšana/maiņa
- LT** Valdančiosios kasetės pakeitimasis
- NO** Bytting av kassett
- PL** Wymiana modułu sterującego
- RO** Înlocuirea cartușului
- RU** Замена регулировочного блока
- SE** Byte av kassett
- SK** Výmena kartuše
- CZ** Výměna kartuše

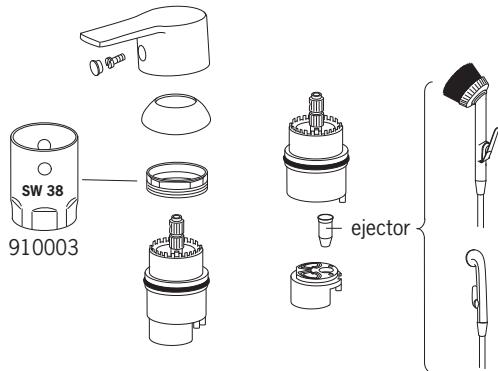


- DE** Montage Auslauf
- GB** Spout installation
- DK** Montering af tud
- EE** Jooksutoru paigaldamine
- FI** Juoksuputken asennus
- NL** Installatie uitloop
- FR** Montage du bec
- IT** Montaggio bocca
- LV** Iztekas uzstādīšana
- LT** Snapelio instaliavimas
- NO** Montering av utloppspip
- PL** Instalacja wylewki
- RO** Instalarea pipei
- RU** Установка излива
- SE** Montering av tut
- SK** Inštalácia výtokového ramena
- CZ** Instalace výtokového ramene

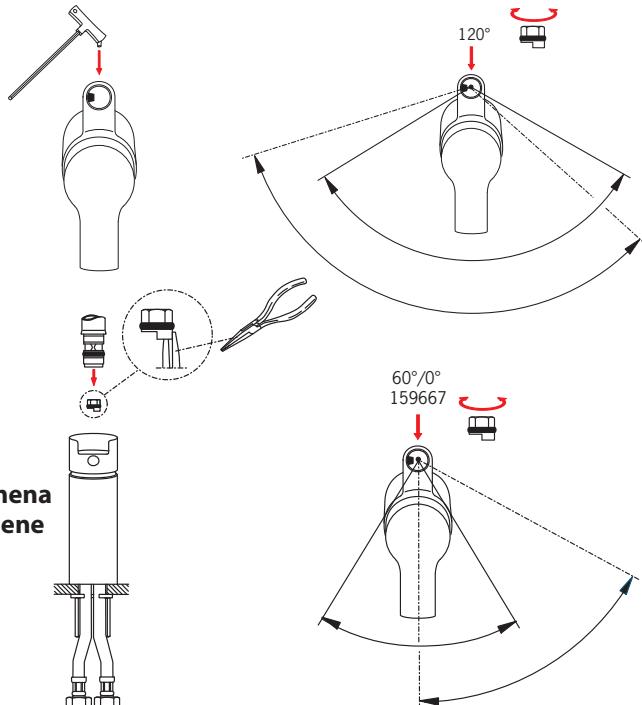


(DE)	<b>Ersatzteile</b>
(GB)	<b>Spare parts</b>
(DK)	<b>Reservedele</b>
(ES)	<b>Piezas de recambio</b>
(EE)	<b>Varuosad</b>
(FI)	<b>Varaosat</b>
(NL)	<b>Reserve-onderdelen</b>
(FR)	<b>Pièces détachées</b>
(IT)	<b>Pezzi di ricambio</b>
(LV)	<b>Rezerves daļas</b>
(LT)	<b>Atsarginės dalys</b>
(NO)	<b>Reservedeler</b>
(PL)	<b>Części zamienne</b>
(RO)	<b>Piese de schimb</b>
(RU)	<b>Запасные части</b>
(SE)	<b>Reservdelar</b>
(SK)	<b>Náhradné diely</b>
(CZ)	<b>Náhradní díly</b>

	<b>2838F, 2438F</b>
1	158697
2	158726
3	158747/10
4	158825
5	158890 (2838F) 600979V (2438F)
6	158893
7	159010V
8	159050V
9	159053V
10	159499
11	232201 (2838F) 197056 (2438F)
12	159670/10 (120°)
13	159667/10 (60°/0°)

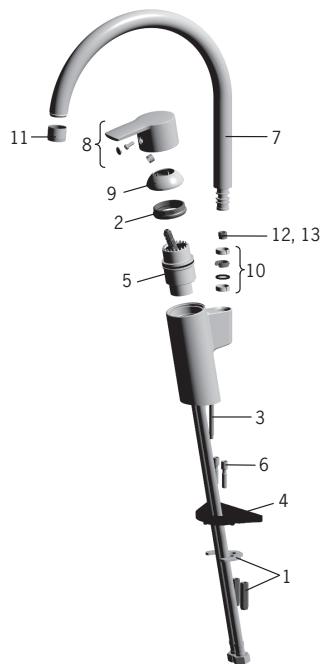

(DE)	<b>Ersatzteile</b>
(GB)	<b>Spare parts</b>
(DK)	<b>Reservedele</b>
(ES)	<b>Piezas de recambio</b>
(EE)	<b>Varuosad</b>
(FI)	<b>Varaosat</b>
(NL)	<b>Reserve-onderdelen</b>
(FR)	<b>Pièces détachées</b>
(IT)	<b>Pezzi di ricambio</b>
(LV)	<b>Rezerves daļas</b>
(LT)	<b>Atsarginės dalys</b>
(NO)	<b>Reservedeler</b>
(PL)	<b>Części zamienne</b>
(RO)	<b>Piese de schimb</b>
(RU)	<b>Запасные части</b>
(SE)	<b>Reservdelar</b>
(SK)	<b>Náhradné diely</b>
(CZ)	<b>Náhradní díly</b>

	<b>2839F, 2439F</b>
1	158697
2	158726
3	158747/10
4	158825
5	158890 (2839F) 600979V (2439F)
6	158893
7	159010V
8	159050V
9	159053V
10	159499
11	232201 (2839F) 197056 (2439F)
12	159670/10 (120°)
13	159667/10 (60°/0°)
14	600047V
15	600038V
16	199417V
17	198330

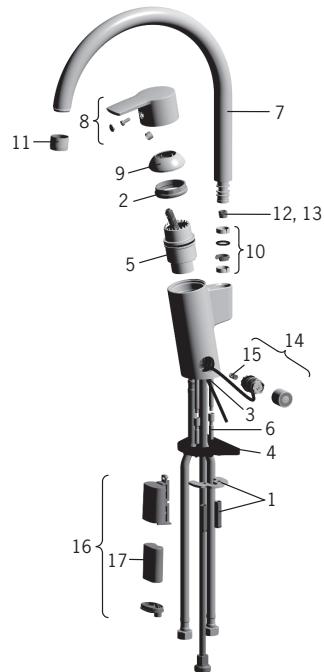

## 2870

EN 1111

I (ISO 3822)

100 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

165 kPa (0.2 l/s)


max. +80°C



STF VTT-RTH-04949-08

VA 1.43/17874

Sintef Nr. 1324

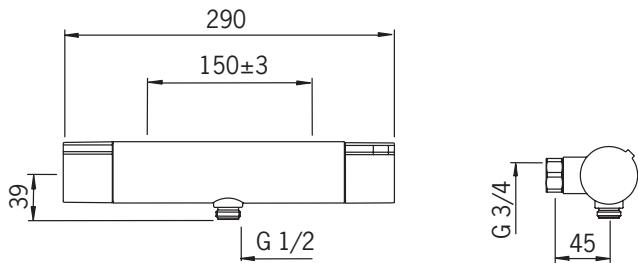

## 2870U

EN 1111

I (ISO 3822)

100 - 1000 kPa


0.27 l/s (300 kPa)

165 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



STF VTT-RTH-04948-08

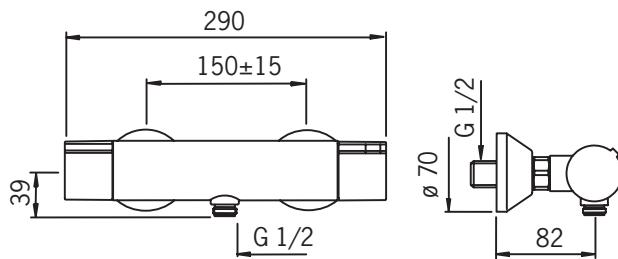

## 2880

EN 1111


I (ISO 3822)

100 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

165 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C

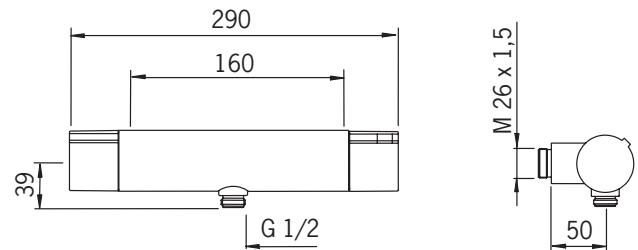

## 2875

EN 1111

II (ISO 3822)

100 - 1000 kPa

0.3 l/s (300 kPa), 290 kPa (0.3 l/s) ↘

0.27 l/s (300 kPa), 175 kPa (0.2 l/s) ↗


max. +80°C



STF VTT-RTH-04949-08

VA 1.43/17874

Sintef Nr. 1324

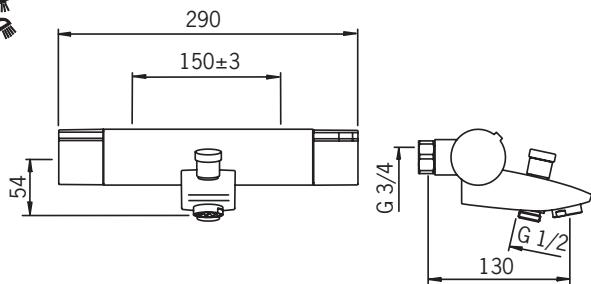

## 2875U

EN 1111

I (ISO 3822)

100 - 1000 kPa


0.3 l/s (300 kPa), 290 kPa (0.3 l/s) ↘

0.27 l/s (300 kPa), 175 kPa (0.2 l/s) ↗

max. +80°C



STF VTT-RTH-04948-08

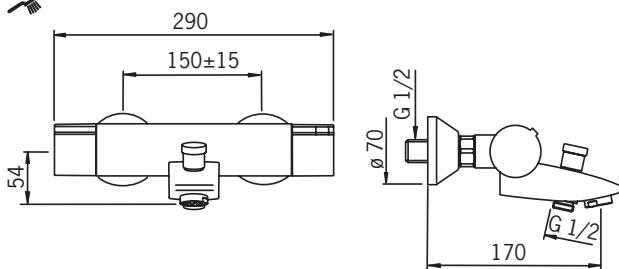

## 2885

EN 1111


II (ISO 3822)

100 - 1000 kPa

0.3 l/s (300 kPa), 290 kPa (0.3 l/s) ↘

0.27 l/s (300 kPa), 175 kPa (0.2 l/s) ↗

max. +80°C

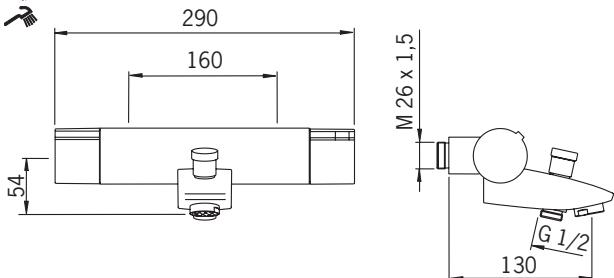

**2470**


**EN 1111**

**I (ISO 3822)**


**100 - 1000 kPa Oras lab.**

**0.09 l/s (300 kPa) Eco-flow**

**max. +80°C**

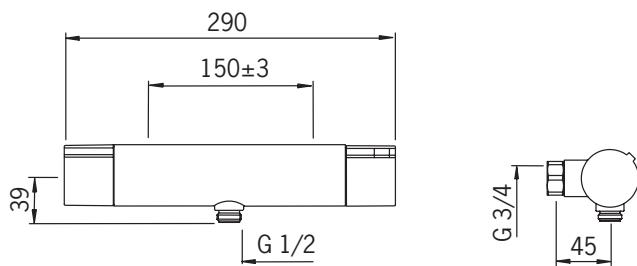


DE	Funktion
GB	Operation
DK	Betjening
ES	Servicio
EE	Toimimine
FI	Toiminta
NL	Bediening
FR	Utilisation
IT	Funzionamento
LV	Darbības princips
LT	Veikimo principas
NO	Funksjon
PL	Działanie
RO	Funcționare
RU	Принцип действия
SE	Funktion
SK	Prevádzka
CZ	Funkce

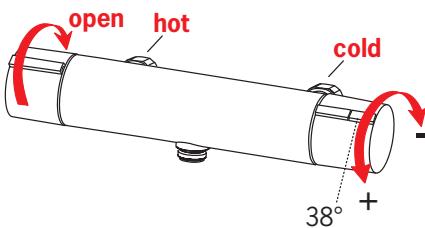


## SERVICE 1

DE	Temperatureinstellung am Montageort
GB	Temperature adjustment
DK	Justering af temperaturen på installationsstedet
ES	Ajuste de la temperatura en el lugar de montaje
EE	Temperatuuri seadmine vajadusel
FI	Lämpötilan säätö tarvittaessa
NL	Temperatuursinstelling
FR	Limitation de la température
IT	Regolazione della temperatura sul luogo del montaggio
LV	Temperatūras iestādīšana
LT	Temperatkūros reguliavimas
NO	Justering av temperaturen ved sperreknappens
PL	Regulacja temperatury
RO	Reglarea temperaturii
RU	Регулировка температуры
SE	Justering av blandningstemperatur
SK	Nastavenie teploty
CZ	Regulátor teploty

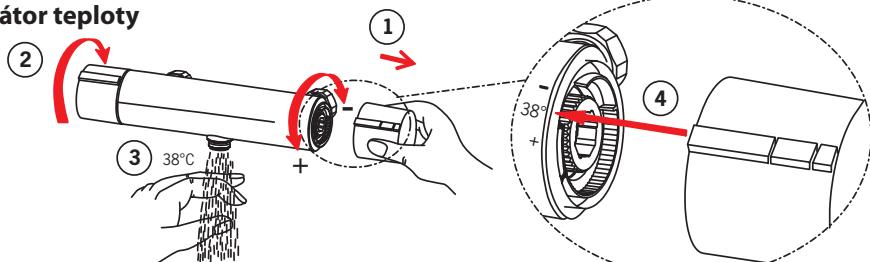


## SERVICE 2

- (DE) Reinigung/Wechsel der Filter  
(GB) Cleaning/changing the litter filters  
(DK) Rensning/udskiftning af filtre  
(ES) Limpieza/cambio de los filtros  
(EE) Prügipüüduri puastamine/vahetamine  
(FI) Roskasiivilöiden puhdistaminen/vaihtaminen  
(NL) Reinigen/veranderen van de filters  
(FR) Nettoyage/changement des filtres  
(IT) Pulizia/sostituzione dei filtri  
(LV) Dubļu filtru tīršana/maiņa  
(LT) Filtrsų valymas ar pakeitimą  
(NO) Rensing/bytting av filter  
(PL) Czyszczenie/wymiana filtra  
(RO) Curățirea/înlocuirea filtrelor  
(RU) Очистка и замена уплотнительных фильтров  
(SE) Rengöring/byte av smutsfilter  
(SK) Čistenie/výmena odpadových filtrov  
(CZ) Čištění/Výměna filtrů

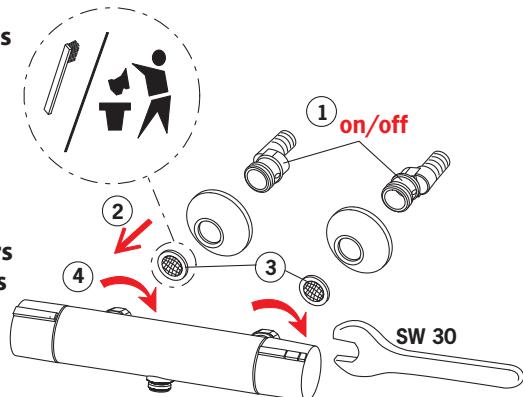


## SERVICE 3

- (DE) Ein- und Ausbau der Kartusche  
(GB) To change the cartridge  
(DK) Udskiftning af reguleringskassette (unit)  
(ES) Montaje del cartucho  
(EE) Seadeosa vahetus  
(FI) Säättöasan vaihto  
(NL) Vervangen van het binnenwerk  
(FR) Montage et démontage de la cartouche  
(IT) Montaggio della cartuccia  
(LV) Temperatūras regulēšanas kasetnes tīršana/maiņa  
(LT) Valdančiosios kasetės pakeitimas  
(NO) Bytting av kassett  
(PL) Wymiana modułu sterującego  
(RO) Înlocuirea cartușului  
(RU) Замена регулировочного блока  
(SE) Byte av kassett  
(SK) Výmena kartuše  
(CZ) Výměna kartuše

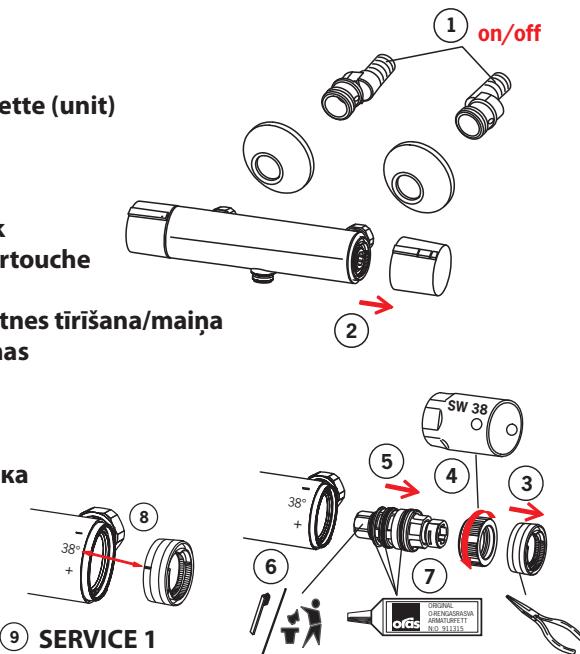

## SERVICE 4


- DE** Auswechseln der keramischen Oberteile  
**GB** Changing the operating valve  
**DK** Udskiftning af topstykker  
**ES** Recambio del cartucho del monoblock  
**EE** Seadeventtiili vahetus  
**FI** Käyttöventtiilin vaihto  
**NL** Vervangen van de werkingsklep  
**FR** Changement de la tête céramique eau  
chaude ou eau froide du grand béc  
**IT** Sostituzione dei vitoni in ceramica  
**LV** Īdens plūsmas ventila maiņa  
**LT** Vandens srauto reguliavimo  
ventilio pakeitimas  
**NO** Bytting av overdel  
**PL** Wymiana zaworu regulacyjnego  
**RO** Înlocuirea ventilului de operare  
**RU** Замена узла управления  
потоком воды  
**SE** Byte av kranöverdel  
**SK** Výmena prevádzkového ventilu  
**CZ** Výměna pracovního ventilu

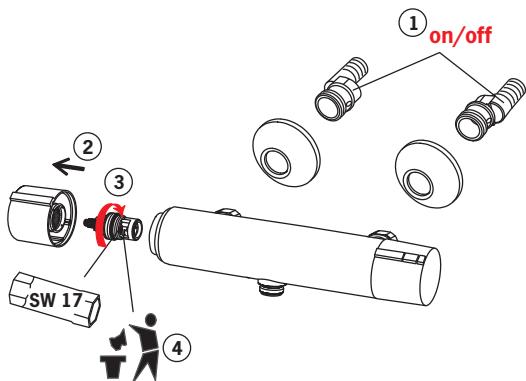

<b>DE</b>	Ersatzteile
<b>GB</b>	Spare parts
<b>DK</b>	Reservedele
<b>ES</b>	Piezas de recambio
<b>EE</b>	Varuosad
<b>FI</b>	Varaosat
<b>NL</b>	Reserve-onderdelen
<b>FR</b>	Pièces détachées
<b>IT</b>	Pezzi di ricambio
<b>LV</b>	Rezerves daļas
<b>LT</b>	Atsarginės dalys
<b>NO</b>	Reservedeler
<b>PL</b>	Części zamienne
<b>RO</b>	Piese de schimb
<b>RU</b>	Запасные части
<b>SE</b>	Reservdelar
<b>SK</b>	Náhradné diely
<b>CZ</b>	Náhradní díly

### 2870, 2880


1	159045V
2	109898
3	178375V
3	198094/2 (2880)
4	178796V
5	159048V
6	178780V

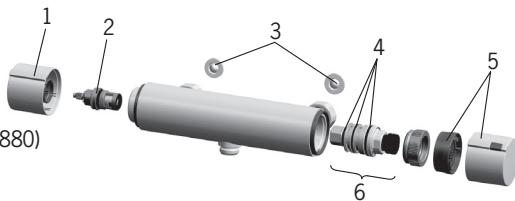

(DE)	<b>Ersatzteile</b>
(GB)	<b>Spare parts</b>
(DK)	<b>Reservedele</b>
(ES)	<b>Piezas de recambio</b>
(EE)	<b>Varuosad</b>
(FI)	<b>Varaosat</b>
(NL)	<b>Reserve-onderdelen</b>
(FR)	<b>Pièces détachées</b>
(IT)	<b>Pezzi di ricambio</b>
(LV)	<b>Rezerves daļas</b>
(LT)	<b>Atsarginės dalys</b>
(NO)	<b>Reservedeler</b>
(PL)	<b>Części zamienne</b>
(RO)	<b>Piese de schimb</b>
(RU)	<b>Запасные части</b>
(SE)	<b>Reservdelar</b>
(SK)	<b>Náhradné diely</b>
(CZ)	<b>Náhradní díly</b>


## 2875, 2885

1	159045V
2	109898
3	178375V
3	198094/2 (2885)
4	178796V
5	159048V
6	209687V
7	232213
8	178780V

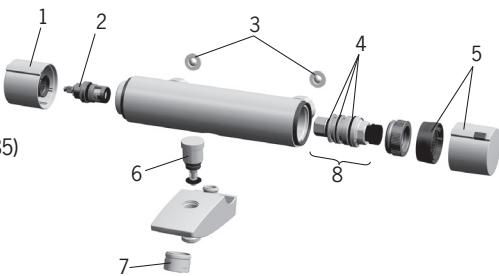

## 2470

1	159045V
2	109898
3	178375V
4	178796V
5	159048V
6	178780V
7	600978 (9 l/min)
8	600977 (6 l/min)

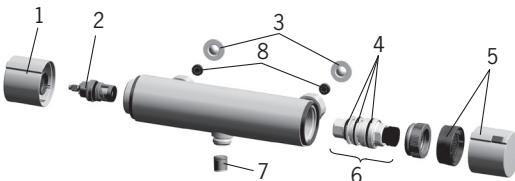

(DE)	<b>Ersatzteile</b>
(GB)	<b>Spare parts</b>
(DK)	<b>Reservedele</b>
(ES)	<b>Piezas de recambio</b>
(EE)	<b>Varuosad</b>
(FI)	<b>Varaosat</b>
(NL)	<b>Reserve-onderdelen</b>
(FR)	<b>Pièces détachées</b>
(IT)	<b>Pezzi di ricambio</b>
(LV)	<b>Rezerves daļas</b>
(LT)	<b>Atsarginės dalys</b>
(NO)	<b>Reservedeler</b>
(PL)	<b>Części zamienne</b>
(RO)	<b>Piese de schimb</b>
(RU)	<b>Запасные части</b>
(SE)	<b>Reservdelar</b>
(SK)	<b>Náhradné diely</b>
(CZ)	<b>Náhradní díly</b>

## 7127

EN 1111

II (ISO 3822)

100 - 1000 kPa



0.27 l/s (300 kPa) ↗

165 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



KIWA K13876/03  
SVGW 0803 5321

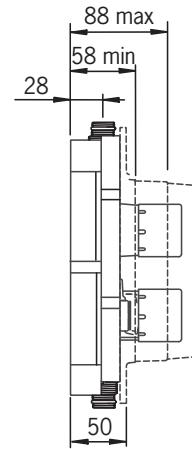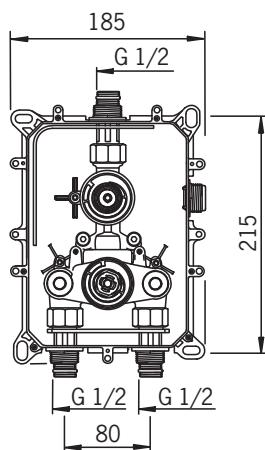

## 7128

EN 1111

II (ISO 3822)

100 - 1000 kPa



0.33 l/s (300 kPa), 250 kPa (0.3 l/s) ↗

0.27 l/s (300 kPa), 165 kPa (0.2 l/s) ↗

max. +80°C



KIWA K13876/03  
SVGW 0803 5321

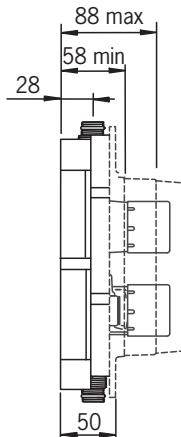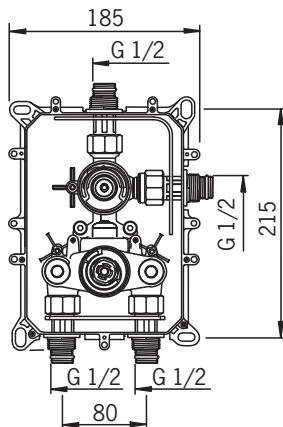

## 7117

EN 1111


I (ISO 3822)

100 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa) ↗

165 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C

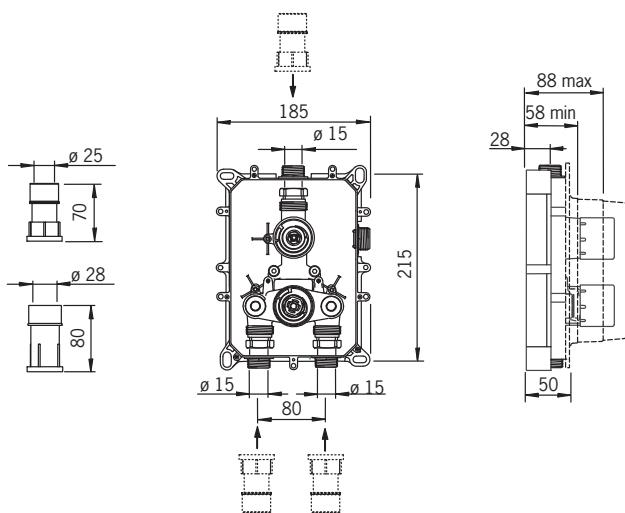

STF VTT-RTH-04952-08

VA 1.43/17988

## 7118

EN 1111


I (ISO 3822)

100 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa), 250 kPa (0.3 l/s) ↗

0.27 l/s (300 kPa), 165 kPa (0.2 l/s) ↗


max. +80°C

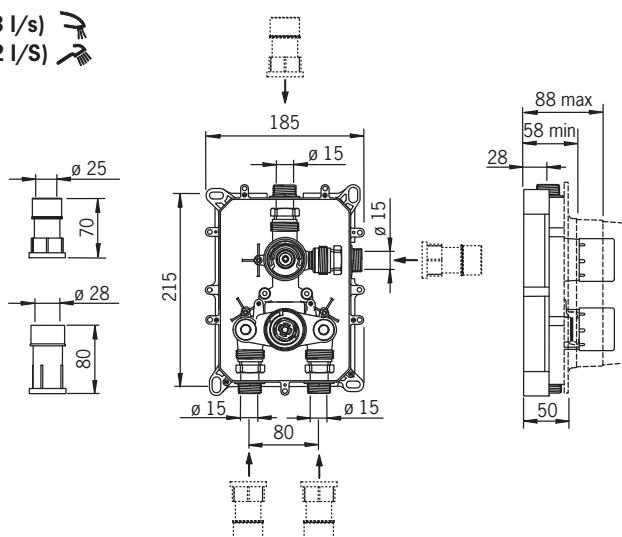

STF VTT-RTH-04952-08


VA 1.43/17988

- (DE) Spülen
- (GB) Rinsing
- (DK) Gennemskyldning
- (ES) Aclarar
- (EE) Loputama
- (FI) Huuhtelu
- (NL) Spoelen
- (FR) Rinçage
- (IT) Spурго
- (LV) Skalošana
- (LT) Montavimas
- (NO) Rengjøring
- (PL) Płukania
- (RO) Spălarea
- (RU) Промывка
- (SE) Renspolning
- (SK) Vypláchnutie
- (CZ) Vypláchnutí

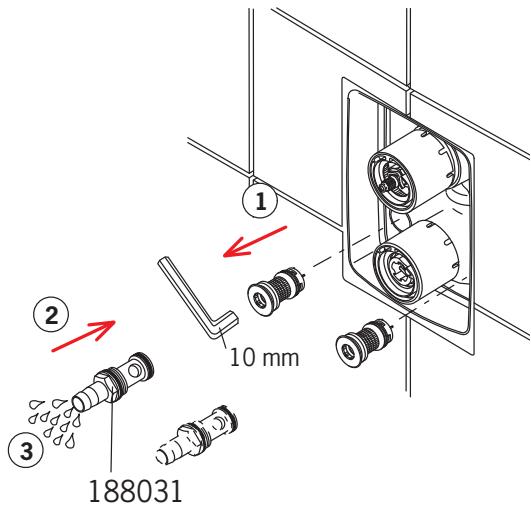


- (DE) Funktion
- (GB) Operation
- (DK) Betjening
- (ES) Servicio
- (EE) Toimimine
- (FI) Toiminta
- (NL) Bediening
- (FR) Utilisation
- (IT) Funzionamento
- (LV) Darbības princips
- (LT) Veikimo principas
- (NO) Funksjon
- (PL) Działanie
- (RO) Funcționare
- (RU) Принцип действия
- (SE) Funktion
- (SK) Prevádzka
- (CZ) Funkce

**2887**

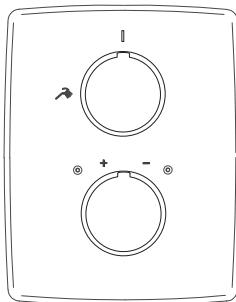


**2888**


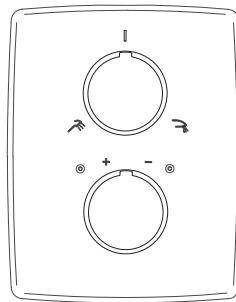


- DE Montage
- GB Installation
- DK Installation
- ES Montaje
- EE Paigaldus
- FI Asennus
- NL Installatie
- FR Installation
- IT Montaggio
- LV Montāža
- LT Montavimas
- NO Montering
- PL Instalacja
- RO Instalare
- RU Установка
- SE Installation
- SK Inštalácia
- CZ Montáž

2887

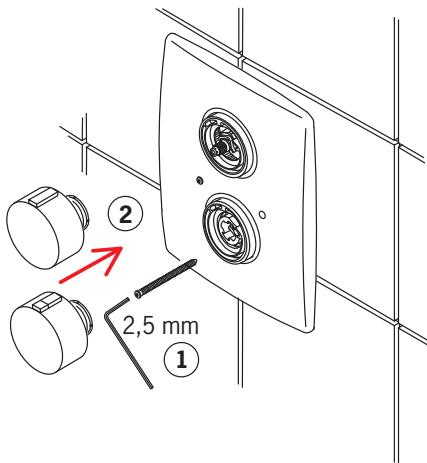


2888

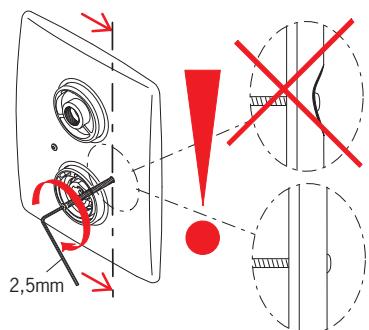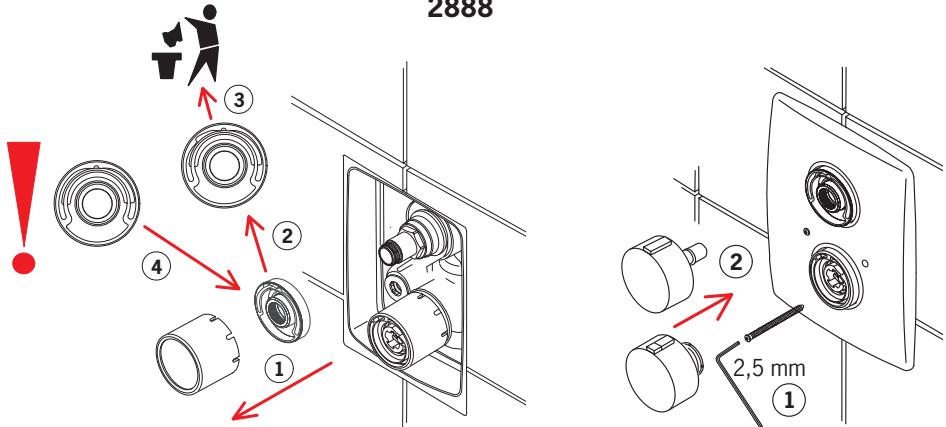


## SERVICE 1

- (DE) Reinigung/Wechsel der Filter  
(GB) Cleaning/changing the litter filters  
(DK) Rensning/udskiftning af filtre  
(ES) Limpieza/cambio de los filtros  
(EE) Prügipüüduri puastamine/vahetamine  
(FI) Roskasiivilöiden puhdistaminen/vaihtaminen  
(NL) Reinigen/veranderen van de filters  
(FR) Nettoyage/changement des filtres  
(IT) Pulizia/sostituzione dei filtri  
(LV) Dubļu filtru tīrišana/maiņa  
(LT) Filtrs valymas ar pakeitimais  
(NO) Rensing/bytting av filter  
(PL) Czyszczenie/wymiana filtra  
(RO) Curățirea/înlocuirea filtrelor  
(RU) Очистка и замена уплотнительных фильтров  
(SE) Rengöring/byte av smutsfilter  
(SK) Čistenie/výmena odpadových filtrov  
(CZ) Čištění/Výměna filtrů

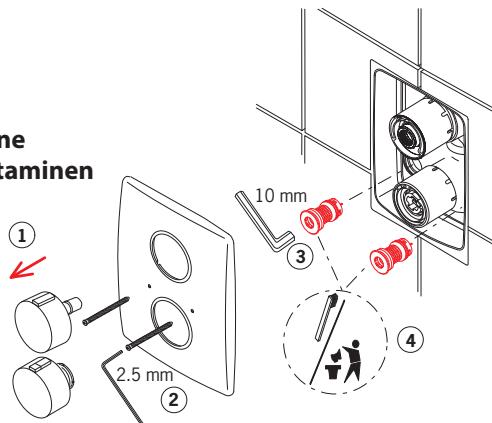

## SERVICE 2


- (DE) Ein- und Ausbau der Kartusche  
(GB) To change the cartridge  
(DK) Udskiftning af reguleringskassette (unit)  
(ES) Montaje del cartucho  
(EE) Seadeosa vahetus  
(FI) Säättösan vaihto  
(NL) Vervangen van het binnenwerk  
(FR) Montage et démontage de la cartouche  
(IT) Montaggio della cartuccia  
(LV) Temperatūras regulēšanas kasetnes tīrišana/maiņa  
(LT) Valdančiosios kasetės pakeitimais  
(NO) Bytting av kassett  
(PL) Wymiana modułu sterującego  
(RO) Înlocuirea cartușului  
(RU) Замена регулировочного блока  
(SE) Byte av kassett  
(SK) Výmena kartuše  
(CZ) Výměna kartuše

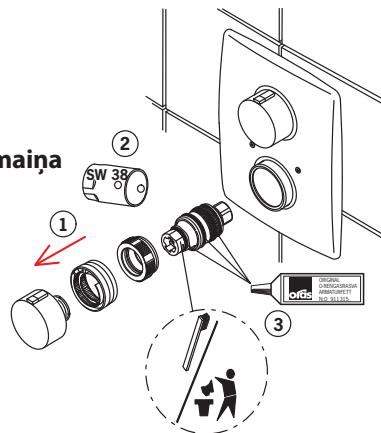

④ SERVICE 5



## SERVICE 3

- DE** Auswechseln der keramischen Oberteile  
**GB** Changing the operating valve  
**DK** Udkiftning af topstykker  
**ES** Recambio del cartucho del monoblock  
**EE** Seadeventili vahetus  
**FI** Käyttöventtiilin vaihto  
**NL** Vervangen van de werkingsklep  
**FR** Changement de la tête céramique eau chaude ou eau froide du grand béc  
**IT** Sostituzione dei vitoni in ceramica  
**LV** Ūdens plūsmas ventila maiņa  
**LT** Vandens srauto reguliavimo ventilio pakeitim  
**NO** Bytting av overdel  
**PL** Wymiana zaworu regulacyjnego  
**RO** Înlocuirea ventilului de operare  
**RU** Замена узла управления потоком воды  
**SE** Byte av kranöverdel  
**SK** Výmena prevádzkového ventilu  
**CZ** Výměna pracovního ventilu

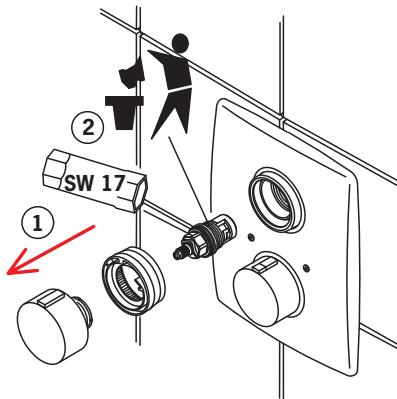

## SERVICE 4

- DE** Auswechseln der Mischkartusche  
**GB** Changing the diverter cartridge  
**DK** Udkiftning af omskifterdelen  
**ES** Recambio del cartucho mezclador  
**EE** Vahetaja/seadeosa vahetus  
**FI** Vaihtimen/säätöosan vaihtaminen  
**NL** Vervangen van de omsteller cartouch  
**FR** Changement de la tête céramique pour le réglage de la température du petit béc  
**IT** Sostituzione della cartuccia di miscelazione  
**LV** Novaditāja kārtridža nomaiņa  
**LT** Diverterio šerdies pakeitim  
**NO** Bytting av omkaster kassett  
**PL** Wymiana głowicy przełącznika  
**RO** Înlocuirea cartușului divisor  
**RU** Замена переключателя/узла регулировки  
**SE** Byte av reglerkassett i styrenheten  
**SK** Výmena zvodovej kartuše  
**CZ** Výměna kartuše s přepínačem

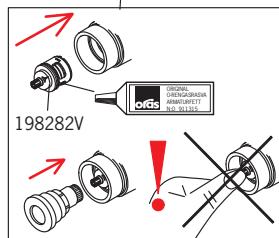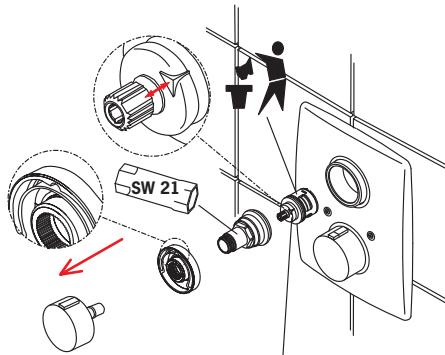

## SERVICE 5

(DE) Temperatureinstellung am Montageort

(GB) Temperature adjustment

(DK) Justering af temperaturen på installationsstedet

(ES) Ajuste de la temperatura en el lugar de montaje

(EE) Temperatuuri seadmne vajadusel

(FI) Lämpötilan säätö tarvittaessa

(NL) Temperatuursinstelling

(FR) Limitation de la température

(IT) Regolazione della temperatura sul luogo del montaggio

(LV) Temperatūras iestādīšana

(LT) Temperatkūros reguliavimas

(NO) Justering av temperaturen ved sperreknappons

(PL) Regulacja temperatury


(RO) Reglarea temperaturii

(RU) Регулировка температуры

(SE) Justering av blandningstemperatur

(SK) Nastavenie teploty

(CZ) Regulátor teploty

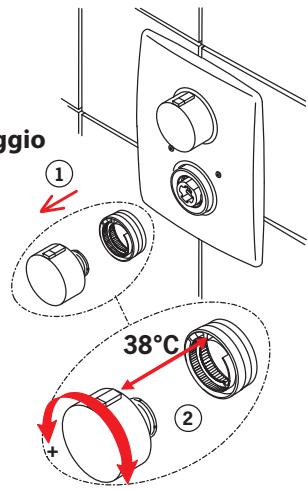

(DE) Ersatzteile 7117, 7127

(GB) Spare parts 1 109898

(DK) Reservedele 2 178295

(ES) Piezas de recambio 3 178780V

(EE) Varuosad

(FI) Varaosat

(NL) Reserve-onderdelen

(FR) Pièces détachées

(IT) Pezzi di ricambio

(LV) Rezerves daļas

(LT) Atsarginės dalys

(NO) Reservedeler

(PL) Części zamienne



(RO) Piese de schimb 7118, 7128

(RU) Запасные части 1 198282V


(SE) Reservdelar 2 178295

(SK) Náhradné diely 3 178780V




(CZ) Náhradní díly

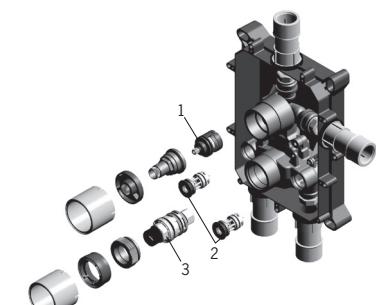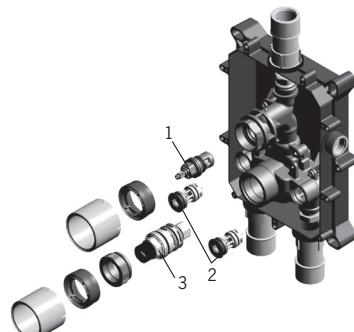

221250

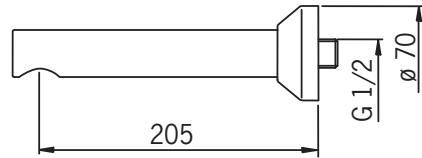

- (DE) Montage
- (GB) Installation
- (DK) Installation
- (ES) Montaje
- (EE) Paigaldus
- (FI) Asennus
- (NL) Installatie
- (FR) Installation
- (IT) Montaggio
- (LV) Montāža
- (LT) Montavimas
- (NO) Montering
- (PL) Instalacja
- (RO) Instalare
- (RU) Установка
- (SE) Installation
- (SK) Inštalácia
- (CZ) Montáž

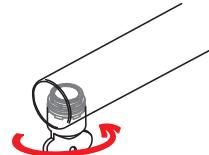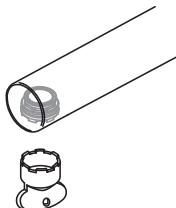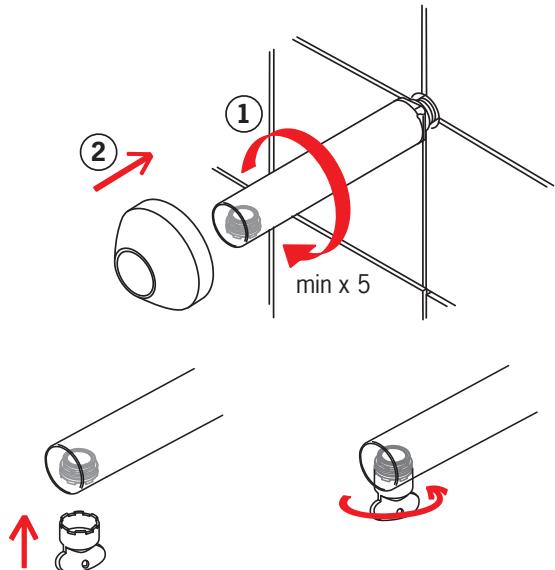





Oras is a significant developer, manufacturer and marketer of kitchen and bathroom faucets. Ever since the company's founding in 1945 in Rauma, Finland, Oras has been dedicated to bring products of high quality and design with user-friendly technological solutions to the markets. Each technological improvement is designed to contribute to water and energy savings. As early as in the 1990s, Oras presented the touchless, electronic faucets to the European HVAC markets. Oras' vision is to become the true owner of the electronic faucet markets in Europe.

Oras is entirely owned by a family company Oras Invest. All Oras faucets are produced in Europe, in the company's three factories located in Rauma, Finland, in Olesno, Poland and in Leksvik, Norway. Likewise the raw material and the components used in production are sourced from European suppliers. For more information, visit [www.oras.com](http://www.oras.com)

Det Norske Veritas Certification OY/AB certifies that the Quality Management System of Oras Oy in Rauma Finland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO 14001 standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS 18001 standard. The certificates are valid for development, manufacture, marketing, sales and after sales services of faucets, accessories and valves.

The TÜV CERT Certification Body of TÜV NORD Zertifizierungs- und Umweltgutachter Gesellschaft mbH certifies that the Quality Management System of Oras Olesno Sp. z o.o. in Olesno Poland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO 14001 standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS 18001 standard. The certificates are valid for manufacture, storage, marketing, sales and after sales services of faucets, valves and accessories.



## ORAS GROUP

Isometsäntie 2, P.O. Box 40  
FI-26101 Rauma  
Finland  
Tel. +358 2 83 161  
Fax +358 2 831 6300  
[Info.Finland@oras.com](mailto:Info.Finland@oras.com)



[www.oras.com](http://www.oras.com)

943013/06/11